iR3045/iR3045N iR3035/iR3035N iR3025/iR3025N Guida per l'utente



Manuali per questa apparecchiatura

I manuali redatti per questa apparecchiatura sono suddivisi come segue. Consultare i manuali per avere informazioni dettagliate sull'argomento desiderato.

Nella lista riportata qui sotto sono compresi anche i manuali forniti con gli accessori opzionali. Con alcune configurazioni di sistema e particolari prodotti, alcuni manuali potrebbero non essere necessari.



Questo simbolo indica i manuali stampati.

Questo simbolo indica i manuali in formato PDF contenuti nel CD-ROM fornito.

• Riferimento rapido per le operazioni principali

Per le operazioni principali → Funzioni di base Per le Funzioni aggiuntive → Personalizzazione del sistema

• Istruzioni per l'uso della macchina

Il CD di istruzioni assistite è uno strumento didattico, studiato come supporto per apprendere come usare le varie funzioni della macchina.

Informazioni principali





CD di istruzioni assistite



Guida per l'utente (Questo documento)



• Individuazione e soluzione dei problemi

Guida di riferimento



• Istruzioni per l'utilizzo della funzione di copiatura e Mailbox

Guida alla copiatura e alla funzione Mailbox



• Istruzioni per la trasmissione e per l'invio/la ricezione di fax

Guida alla funzione di trasmissione e Fax



• Configurazione della rete e installazione del software dal CD-ROM

Guida rapida per la rete



Istruzioni relative all'interfaccia utente remota.

Guida Interfaccia Utente Remota



• Collegamento alla rete e istruzioni per la configurazione

Guida per la rete



• Installazione di Color Network ScanGear e istruzioni per l'utilizzo

Color Network ScanGear Guida dell'utente



• Istruzioni per la stampa PS/PCL/UFR II

Guida per la stampa PS/PCL/UFR II



• Installazione del driver di stampa PCL e istruzioni per l'utilizzo

Guida al Driver PCL



• Installazione del driver di stampa PS e istruzioni per l'utilizzo

Guida al Driver PS



• Installazione del driver di stampa UFR II e istruzioni per l'utilizzo

Guida al Driver UFR II



• Installazione del driver di stampa PS per Mac OS X e istruzioni per l'utilizzo

Guida al Driver PS per Mac



 Installazione del driver di stampa UFR II per Mac OS X e istruzioni per l'utilizzo

Guida al Driver UFR II per MAC



 Installazione del driver del fax e istruzioni per l'utilizzo

Guida al Driver Fax



 Installazione delle applicazioni MEAP e utilizzo del servizio di login

Guida dell'amministratore SMS MEAP



Per visualizzare i manuali in formato PDF occorre utilizzare Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Se Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader non è
installato nel sistema utilizzato, scaricarlo dal sito Adobe Systems Incorporated.

Per la stesura del presente manuale è stato fatto uno sforzo considerevole per evitare imprecisioni o omissioni. Tuttavia, poiché i prodotti sono in continua evoluzione, si consiglia di rivolgersi al rivenditore nel caso in cui fossero necessarie informazioni specifiche sul prodotto.

Indice

	Prefazione	ı
	Come utilizzare il presente manualevi Simboli utilizzati nel manuale	
	Note legali vii	i
	Nome del prodotto vii	
	CEvii	
	Direttiva EMC	i
	Sicurezza del raggio laser vii	i
	Informazioni supplementari viii	
	International Energy Star Programix	
	Direttiva WEEE (RAEE)ix	
	Direttiva R&TTE	
	Super G3	
	Abbreviazioni utilizzate nel manuale	
	Marchi di fabbricaxi	
	Copyright	
	Declino di responsabilitàxi	
	Limiti legali per l'uso del prodotto e delle immagini xii	
	▲ Importanti istruzioni per la sicurezzaxiii	
	Installazione xiii	
	Alimentazione elettrica xiv	
	Precauzioni xv	
	Manutenzione e controlli	
	Materiali di consumoxix	
	Altre avvertenze xix	
	Informazioni sul CD-ROM del manuale di istruzioni	
	Contenuto del CD-ROM del manuale di istruzioni	
	CD-ROM del manuale istruzioni	
	CD-ROM della Super G3 FAX Board/CD-ROM del Color Universal Send Kit xx	
	Menu del CD-ROM del manuale utentexxi	
	Requisiti di sistema	
	Uso del menu del CD-ROM	
	Controllo periodico dell'interruttore di sicurezzaxxiii	i
	Controllo dell'interruttore di sicurezzaxxiii	i
Capitolo 1	Prima di iniziare ad utilizzare questa apparecchiatura	
	Luogo di installazione e precauzioni1-2Precauzioni per l'installazione1-2Evitare di installare la macchina in presenza delle condizioni indicate1-2Scegliere una presa di alimentazione sicura1-5Lasciare spazio sufficiente intorno alla macchina1-6Spostamento della macchina1-7Precauzioni per l'uso1-7)
	Funzioni della macchina 1-10	į

	Configurazione del sistema e componenti		
	Accessori opzionali		
	Parti interne ed esterne1-15		
	Componenti del pannello comandi		
	Display del pannello digitale		
	Interruttore principale di accensione e interruttore sul pannello comandi 1-21		
	Come accendere la macchina con l'interruttore principale		
	Operazioni da effettuare prima di iniziare ad utilizzare la macchina1-25		
	Selezione del tipo di linea telefonica		
	Impostazione della data e dell'ora correnti		
	Registrazione del numero di fax della macchina1-27		
	Registrazione dei nomi di mittente1-28		
	Registrazione del nome dell'unità		
	Visualizzazione di una videata di guida1-31		
Capitolo 2	Manutenzione periodica		
	Caricamento della carta2-2		
	Sostituzione della cartuccia di toner		
	Sostituzione della cartuccia di tonei		
Capitolo 3	Individuazione e soluzione dei problemi		
	Eliminazione degli inceppamenti carta		
	Elenco dei messaggi di errore		
	Elenco dei codici di errore senza messaggio		
Capitolo 4	Appendice		
	Uso di più funzioni		
	Carta/supporti utilizzabili		
	Foglio di verifica periodica dell'interruttore di sicurezza		

Prefazione

Vi ringraziamo di avere acquistato Canon iR3045/iR3045N/iR3035/iR3035N/iR3025/iR3025N. Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare la macchina, in modo da familiarizzare con l'apparecchiatura e poter sfruttare al meglio le sue molteplici funzioni. Terminata la lettura, conservare il manuale per eventuali consultazioni future.

Il presente manuale contiene informazioni che devono essere lette prima di iniziare ad utilizzare la macchina e informazioni sulle operazioni principali. Per maggiori dettagli sulle varie operazioni, consultare il manuale nel CD-ROM fornito.

Come utilizzare il presente manuale

Simboli utilizzati nel manuale

I simboli riportati nel manuale e descritti di seguito indicano particolari procedure, limiti, precauzioni e operazioni da eseguire per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza.

ATTENZIONE

Indica operazioni che potrebbero provocare gravi incidenti se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a queste avvertenze.

A AVVERTENZA

Indica operazioni che potrebbero provocare danni a persone o a cose se non eseguite correttamente. Per utilizzare la macchina in condizioni di sicurezza, prestare pertanto attenzione a questi avvertimenti.

IMPORTANTE

Indica avvertimenti e limitazioni relativi al funzionamento dell'apparecchiatura. Leggere attentamente tali avvisi in modo da utilizzare l'apparecchiatura correttamente ed evitare di danneggiarla.



Riporta la spiegazione di una determinata operazione o una spiegazione supplementare relativa ad una procedura. Si consiglia vivamente di leggere queste note.

Note legali

Nome del prodotto

A seconda delle norme per la sicurezza applicate nelle aree in cui la macchina viene commercializzata, per questo prodotto potrebbe essere utilizzato il nome indicato tra parentesi ().

iR3045/iR3045N/iR3035/iR3035N (F145400)

iR3025/iR3025N (F143300)

CE



Il marchio CE indica che questa apparecchiatura risponde ai requisiti richiesti dalla Direttiva 73/23/EEC e dalla Direttiva 89/336/EEC, entrambe emendate dalla Direttiva 93/68/EEC.

Direttiva EMC

Questa apparecchiatura risponde ai requisiti essenziale della Direttiva CE 89/336/EEC. Dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti EMC di cui alla Direttiva CE 89/336/EEC con alimentazione nominale di rete pari a 230V, 50Hz sebbene l'alimentazione nominale per questo prodotto sia di 220-240V, 50/60Hz.

L'uso di cavo schermato è necessario per conformità ai requisiti tecnici della direttiva EMC.

Sicurezza del raggio laser

Questo prodotto è certificato come prodotto laser di Classe I secondo le norme IEC60825-1:1993 e EN60825-1:1994. Questo significa che la macchina non genera radiazioni laser pericolose.

Dato che le radiazioni laser vengono generate all'interno di aree schermate e protette, il raggio laser non può filtrare all'esterno durante il funzionamento della macchina. Quando occorre eseguire un intervento sulla macchina, rimuovere solo i pannelli di protezione o i pannelli esterni indicati nella Guida di riferimento.

Informazioni supplementari

Durante la manutenzione o la regolazione del sistema ottico del prodotto, non posizionare cacciaviti o altri oggetti riflettenti nel percorso del raggio laser. Prima di intervenire sul prodotto, togliere orologio e anelli. Il raggio laser riflesso, visibile o invisibile, può causare danni permanenti alla vista.

Le etichette mostrate di seguito sono applicate sul pannello destro del gruppo cassetti e sul coperchio dell'alloggiamento della cartuccia di toner.



Questo prodotto è stato classificato sotto IEC60825-1:1993 e EN60825-1:1994 ed è conforme alle sequenti classi:

CLASS I LASER PRODUCT
LASER KLASSE I
APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE I
APPARECCHIO LASER DI CLASSE I
PRODUCTO LASER DE CLASE I
APARELHO A LASER DE CLASSE I



AVVERTENZA

I controlli, le regolazioni o le procedure non contemplate in questo manuale possono provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

International Energy Star Program



In qualità di partner ENERGY STAR[®], Canon Inc. ha stabilito che questa macchina risponde ai requisiti di risparmio energetico richiesti dal programma ENERGY STAR[®].

International ENERGY STAR® Office Equipment Program è un programma internazionale che promuove il risparmio energetico nell'impiego di computer e altre apparecchiature per l'ufficio. Questo progetto sostiene lo sviluppo e la diffusione di prodotti corredati di funzioni che riducono in modo considerevole il consumo di energia. Si tratta di un progetto aperto alle aziende che desiderano partecipare volontariamente. I prodotti che rientrano in questo progetto sono le macchine per ufficio, quali i computer, i monitor, le stampanti, i fax e le copiatrici. Gli standard ed i logo utilizzati sono gli stessi in tutte le nazioni coinvolte.

Direttiva WEEE (RAEE)



Solo per Unione Europea (ed EEA).

Questo simbolo indica che il prodotto non può essere eliminato come rifiuto ordinario in conformità alla Direttiva WEEE (2002/96/EC) e alla normativa locale vigente. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta differenziata, ad esempio un distributore autorizzato che applichi il principio del "vuoto a rendere", ovvero del ritiro delle vecchie apparecchiature elettriche al momento dell'acquisto delle nuove, o un deposito autorizzato allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal disuso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La gestione impropria di questo tipo di rifiuti può avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana causato dalle sostanze potenzialmente pericolose prodotte dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui centri di raccolta e recupero dei rifiuti derivanti dal disuso delle apparecchiature, consultare la Direttiva WEEE e rivolgersi alle autorità competenti. Un corretto smaltimento di tali prodotti contribuirà inoltre a un uso efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere nelle sanzioni amministrative di cui all'art. 50 e seguenti del D.Lgs. 22/97. Per maggiori informazioni sul ritiro e sullo smaltimento di prodotti WEEE (RAEE), visitare il sito www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Direttiva R&TTE



Questa apparecchiatura (F147700) risponde ai requisiti essenziali richiesti dalla Direttiva CE 1999/5/EC e può essere utilizzata nell'Unione Europea. Dichiariamo che questo prodotto è conforme ai requisiti EMC di cui alla Direttiva 1999/5/EC con alimentazione nominale di rete pari a 230V, 50 Hz, sebbene l'alimentazione nominale per questo prodotto sia di 220-240V, 50/60 Hz. L'uso di cavo schermato è necessario per conformità ai requisiti tecnici della direttiva EMC. Se vi trasferite in un altro paese dell'UE e si verificano dei problemi sulla vostra apparecchiatura, contattare Pronto Canon

(Solo per l'Europa) Canon Inc./Canon Europa N.V.

Super G3



Super G3 indica la nuova generazione di fax che utilizza modem a 33,6 Kbps* con standard ITU-T V.34. I fax Super G3 ad alta velocità sono in grado di trasmettere una pagina in circa 3 secondi*, consentendo così una riduzione delle spese telefoniche.

* Tempo di trasmissione di circa 3 secondi per pagina in base al Test n. 1 CCITT/ITU-T (JBIG, modo standard) alla velocità di 33,6 Kbps. Le linee telefoniche sono attualmente in grado di supportare una velocità di modem pari a 28,8 Kbps o inferiore, a seconda della linea telefonica utilizzata.

Abbreviazioni utilizzate nel manuale

Nel manuale, i nomi di prodotto e di modello vengono abbreviati come segue:

Sistema operativo Microsoft® Windows® 98: Windows 98
Sistema operativo Microsoft® Windows® Millennium Edition: Windows Me
Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000: Windows 2000
Sistema operativo Microsoft® Windows® XP: Windows XP

Sistema operativo Microsoft[®] Windows [™] Server 2003: Windows Server 2003

Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®]: Windows

Marchi di fabbrica

Canon, il logo Canon, iR, iW, MEAP ed il logo MEAP sono marchi di fabbrica Canon Inc.

Adobe, Adobe Acrobat, PostScript e PostScript3 sono marchi di fabbrica Adobe Systems Incorporated.

Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica Apple Computer, Inc.

Active Directory, Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica depositati Microsoft Corporation negli U.S.A. e in altre nazioni.

Windows Server è un marchio di fabbrica Microsoft Corporation negli U.S.A. e in altre nazioni.

Gli altri nomi di prodotto e di azienda indicati nel manuale sono marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.

Copyright

Copyright 2006 Canon Inc. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o diffusa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, compreso fotocopiatura e registrazione, o con qualsiasi mezzo di memorizzazione delle informazioni o di recupero dei dati, senza l'autorizzazione scritta di Canon Inc.

Declino di responsabilità

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.

CANON INC. NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, IMPLICITA O ESPLICITA, PER QUANTO RIGUARDA QUESTO MATERIALE, TRANNE QUANTO QUI RIPORTATO, INCLUSE E SENZA ALCUNA ESCLUSIONE, LE GARANZIE DI VENDIBILITÀ, COMMERCIABILITÀ, APPLICAZIONE PER UN PARTICOLARE UTILIZZO O DI NON VIOLAZIONE DI BREVETTI O ALTRO. CANON INC. NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI DANNI DIRETTI, ACCIDENTALI O CONSEGUENTI, NÉ DI PERDITE O SPESE RISULTANTI DALL'USO DEL PRESENTE MATERIALE.

Limiti legali per l'uso del prodotto e delle immagini

L'utilizzo del prodotto per acquisire, stampare o riprodurre alcuni tipi di documenti nonché l'uso delle riproduzioni così ottenute possono essere vietati dalla legge ed essere perseguibili penalmente e/o civilmente. Di seguito viene riportato un elenco dei documenti che è vietato riprodurre. L'elenco va inteso unicamente come quida. In caso di dubbi sulla legalità dell'utilizzo del prodotto per acquisire, stampare o riprodurre un particolare documento e/o sull'uso delle immagini acquisite, stampate o riprodotte, si consiglia di consultare un legale.

Banconote

- Assegni o cambiali emessi dallo Stato
- Vaglia postali
- · Patenti e certificati di proprietà
- Certificati di deposito
- Travelers Cheques
- Francobolli (annullati e non)


- Buoni pasto

- Marche da bollo (annullate e non)
- Obbligazioni o altri certificati di debito
- Certificati azionari
- Opere/opere d'arte protette da copyright senza il permesso del proprietario del copyright

- · Badge o distintivi
- Passaporti
- Documenti per il servizio militare
- Permessi di soggiorno

■ Protezione contro l'uso non autorizzato della macchina

È possibile impedire l'uso non autorizzato della macchina per eseguire copie utilizzando il gruppo della chiave di sicurezza (Key Switch Unit) opzionale, che permette di controllare l'accesso alla iR3045/iR3045N/iR3035/ iR3035N/iR3025/iR3025N. L'uso di guesta chiave deve essere rigorosamente supervisionato.

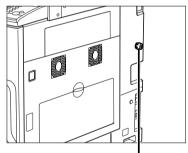

Chiave di sicurezza Per utilizzare la macchina, inserire la chiave di sicurezza nell'unità principale e girare la chiave verso destra.



🚹 Importanti istruzioni per la sicurezza


Leggere con attenzione queste "Importanti istruzioni per la sicurezza" prima di iniziare ad utilizzare la macchina. Prestare molta attenzione a queste istruzioni, che hanno lo scopo di evitare che l'operatore o altre persone si feriscano durante l'uso della macchina e di evitare che vengano causati danni all'apparecchiatura. Inoltre, per evitare incidenti, si raccomanda di eseguire solo gli interventi e le operazioni indicati nel manuale. Un uso non corretto della macchina potrebbe causare incidenti e/o provocare danni che potrebbero richiedere riparazioni non coperte dalla garanzia limitata fornita con la macchina.

Installazione



ATTENZIONE


- Non installare la macchina in luoghi dove vengono usati alcool, diluenti o altre sostanze infiammabili.
 Se una sostanza infiammabile entra a contatto di un componente elettrico all'interno della macchina, potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non avvicinare alla macchina gli oggetti indicati di seguito. Se uno di questi oggetti o di queste sostanze dovesse entrare a contatto di un'area ad alta tensione all'interno della macchina, può causare incendi o scosse elettriche.
 Se un oggetto dovesse cadere nella macchina o una sostanza versarsi all'interno della macchina, spegnere subito l'apparecchiatura con l'interruttore principale e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Mettersi quindi in contatto con un rivenditore autorizzato Canon.

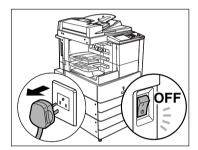

- Collane o altri oggetti in metallo
- Tazze, vasi, vasi di fiori e altri recipienti contenenti acqua o liquidi



- Non installare la macchina su un piano poco stabile o inclinato o in luoghi soggetti a forti vibrazioni, altrimenti la macchina potrebbe cadere e ferire l'operatore.
- Non ostruire le bocchette di ventilazione e le aperture della macchina. Queste aperture sono necessarie per una corretta ventilazione delle parti all'interno della macchina. Se queste aperture vengono ostruite, le parti all'interno della macchina si surriscaldano. Non appoggiare mai la macchina su una superficie soffice, ad esempio un divano o un tappeto.

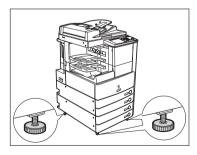

- · Evitare di installare la macchina:
 - In un luogo umido o polveroso
 - Vicino a rubinetti d'acqua o in prossimità di acqua
 - In un luogo esposto alla luce solare diretta
 - In un luogo dove la temperatura raggiunge valori elevati
 - Vicino a fiamme
- Non rimuovere i piedini dopo che la macchina è stata installata, altrimenti la macchina potrebbe cadere e ferire l'operatore.

Alimentazione elettrica



ATTENZIONE

- Prestare attenzione a non danneggiare il cavo e non modificarlo. Inoltre, non appoggiare oggetti pesanti sul cavo, non tirarlo o piegarlo, altrimenti il cavo può subire dei danni che possono causare incendi o scosse elettriche.
- Non avvicinare il cavo a fonti di calore; se non si segue questa precauzione, il rivestimento del cavo potrebbe fondersi e causare incendi o scosse elettriche.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non collegare o scollegare il cavo di alimentazione quando si hanno le mani bagnate.
- Non collegare il cavo di alimentazione ad una presa multipla, altrimenti si possono verificare incendi o scosse elettriche.
- Non avvolgere o legare il cavo, altrimenti si possono verificare incendi o scosse elettriche.
- Se non si inserisce la spina del cavo a fondo nella presa di corrente, si possono verificare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello fornito, altrimenti si possono verificare incendi o scosse elettriche.
- Come regola generale, non utilizzare prolunghe. L'uso di un cavo di prolunga può causare incendi o scosse elettriche. Se non fosse possibile evitare l'uso di un cavo di prolunga, utilizzare un cavo per tensioni di 220-240V c.a. o superiori, svolgere il cavo ed inserire la spina a fondo nella presa della prolunga.



- Non utilizzare un'alimentazione con un voltaggio diverso da quello indicato, altrimenti si possono verificare incendi o scosse elettriche.
- Per scollegare il cavo, impugnare sempre la spina. Se si tira il cavo per scollegarlo, i fili al suo interno potrebbero scoprirsi o spezzarsi, rendendo inutilizzabile il cavo. Se il cavo è danneggiato, si possono verificare dispersioni di corrente che causano incendi o scosse elettriche.
- Lasciare spazio sufficiente intorno alla presa, in modo da poter scollegare facilmente il cavo all'occorrenza. Se si posizionano degli oggetti intorno alla presa, il cavo non potrà essere scollegato facilmente in caso di emergenza.

Precauzioni




ATTENZIONE


- Non tentare di smontare o di modificare la macchina. All'interno della macchina sono presenti componenti che raggiungono alte temperature o componenti soggetti ad alta tensione; un uso improprio può causare incendi o scosse elettriche.
- Se la macchina produce rumori, odori insoliti o fumo o se si surriscalda, spegnerla immediatamente con l'interruttore principale e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa. Mettersi quindi in contatto con un rivenditore autorizzato Canon. L'uso continuato della macchina in queste condizioni potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non utilizzare prodotti spray infiammabili vicino alla macchina. Se il gas presente in queste sostanze entra a contatto di un componente elettrico all'interno della macchina, può causare incendi o scosse elettriche.
- Per evitare di causare danni al cavo di alimentazione o per evitare pericoli di incendio, spegnere sempre la macchina con l'interruttore principale e scollegare il cavo di interfaccia quando si deve spostare la macchina. In caso contrario, il cavo di alimentazione o il cavo di interfaccia potrebbero subire dei danni che causano incendi o scosse elettriche.
- Prestare attenzione a non fare cadere nella macchina graffette, punti metallici o altri oggetti in metallo. Fare inoltre attenzione a non versare acqua, liquidi o sostanze infiammabili (alcool, benzene, diluenti, ecc.) all'interno della macchina. Se uno di questi oggetti o di queste sostanze dovesse entrare a contatto di un'area ad alta tensione all'interno della macchina, può causare incendi o scosse elettriche. Se un oggetto dovesse cadere nella macchina o una sostanza versarsi all'interno della macchina, spegnere subito l'apparecchiatura con l'interruttore principale e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Mettersi quindi in contatto con un rivenditore autorizzato Canon.




- Non appoggiare oggetti pesanti sulla macchina; questi oggetti potrebbero cadere e ferire l'operatore.
- Chiudere con attenzione l'alimentatore, per evitare di ferirsi le mani.
- Non esercitare un'eccessiva pressione sull'alimentatore quando si posizionano sul vetro di lettura libri di grande spessore da riprodurre. In caso contrario, il vetro potrebbe rompersi e ferire l'operatore.
- Non toccare il finisher mentre è in corso la stampa, altrimenti ci si può ferire.
- Per sicurezza, spegnere la macchina con l'interruttore sul pannello comandi quando la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, ad esempio di notte. Inoltre, spegnere la macchina con l'interruttore principale e scollegare il cavo di alimentazione se la macchina non deve essere utilizzata per periodi di tempo ancora più lunghi, ad esempio durante le vacanze.

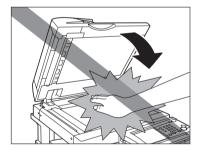

- Non avvicinare le mani, i capelli, gli abiti, ecc. ai rulli di trasporto e di uscita fogli. Anche se al momento la macchina non sta eseguendo operazioni, le mani, i capelli o gli abiti dell'operatore potrebbero essere trascinati dai rulli nel caso in cui la macchina dovesse iniziare a stampare improvvisamente; questo può provocare lesioni personali o danni alla macchina.
- Quando è installato un finisher, non avvicinare le mani all'area del vassoio in cui avviene la pinzatura (vicino ai rulli); in caso contrario si possono subire lesioni personali.
- Il raggio laser può essere pericoloso. Dato che le radiazioni laser vengono generate all'interno di aree schermate e protette, il raggio laser non può filtrare all'esterno durante il funzionamento della macchina. Leggere le seguenti note e precauzioni.
- Non aprire i pannelli e le coperture non citati nelle procedure illustrate nel manuale.

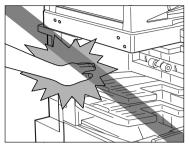


Finisher-S1

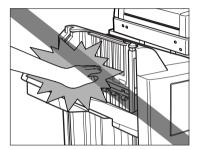

Finisher-AE1/Saddle Finisher-AE2

• Non rimuovere le etichette di avviso indicate di seguito e applicate sulla macchina.

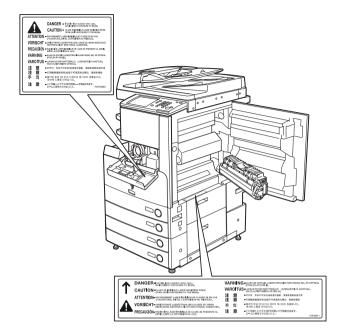

• Se il raggio laser fuoriesce dalla macchina, l'esposizione può causare seri danni alla vista.

Manutenzione e controlli



ATTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia, spegnere la macchina con l'interruttore principale, quindi scollegare il cavo di alimentazione. Se non si osservano queste precauzioni, si possono verificare incendi o scosse elettriche.
- Scollegare periodicamente il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e pulire la base degli spinotti della spina del cavo di alimentazione utilizzando un panno asciutto per rimuovere la polvere e lo sporco. Se il cavo di alimentazione rimane collegato a lungo in un ambiente umido, polveroso o fumoso, sulla spina del cavo si accumula polvere che si inumidisce. Questo può causare cortocircuiti e incendi.
- Pulire la macchina con un panno inumidito con un detergente neutro diluito con acqua. Non
 utilizzare alcool, benzene, diluenti o altre sostanze infiammabili. Prima di utilizzare un
 detergente, controllare se è infiammabile. Se una sostanza infiammabile entra a contatto di
 un'area ad alta tensione all'interno della macchina, si possono verificare incendi o scosse
 elettriche.
- Alcune aree all'interno della macchina sono soggette ad alta tensione. Quando si estraggono
 i fogli inceppati o si eseguono controlli all'interno della macchina, fare in modo che collane,
 bracciali o altri oggetti in metallo non tocchino delle parti all'interno della macchina, per
 evitare ustioni o scosse elettriche.
- Non bruciare le cartucce di toner usate; i residui di toner all'interno della cartuccia potrebbero prendere fuoco e causare ustioni o incendi.



- Il gruppo di fissaggio e le aree vicine al gruppo di fissaggio raggiungono temperature molto elevate.
 Quando si estraggono dei fogli inceppati o si eseguono dei controlli all'interno della macchina, non toccare il gruppo di fissaggio e le parti vicine, per evitare ustioni o scosse elettriche.
- Quando si rimuove un inceppamento carta o si sostituisce la cartuccia del toner, prestare attenzione a non macchiarsi con il toner. Se questo dovesse accadere, lavare immediatamente con acqua fredda. Se si utilizza acqua calda, il toner si fissa sui tessuti e diventa indelebile.
- Quando si estraggono dei fogli inceppati nella macchina, tirarli delicatamente, altrimenti il toner non fissato presente sui fogli può entrare a contatto di occhi o bocca. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua fredda e consultare immediatamente un medico.
- Quando si carica la carta o si estraggono degli originali o dei fogli inceppati, prestare attenzione a non tagliarsi con i bordi dei fogli.
- Quando si estrae una cartuccia di toner usata, prestare attenzione a non fare entrare a contatto di occhi e bocca i residui di toner. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua fredda e consultare immediatamente un medico.

- Non aprire le cartucce di toner: il toner potrebbe disperdersi ed entrare a contatto di occhi o bocca. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua fredda e consultare immediatamente un medico.
- Se il toner dovesse uscire dalla cartuccia, fare attenzione a non ingerirlo ed evitare il contatto diretto con la pelle. Se il toner dovesse entrare a contatto della pelle, rimuoverlo con acqua e sapone. Se si dovessero verificare irritazioni cutanee anche dopo avere rimosso il toner con acqua e sapone, o in caso di ingestione del toner, consultare immediatamente un medico.

Materiali di consumo



ATTENZIONE

- Non bruciare le cartucce di toner usate; i residui di toner all'interno della cartuccia potrebbero prendere fuoco e causare ustioni o incendi.
- Non conservare le cartucce di toner e la carta in luoghi esposti a fiamme, altrimenti questi materiali possono prendere fuoco e causare incendi o ustioni.
- Prima di buttare una cartuccia di toner usata, metterla in un sacchetto per raccogliere gli
 eventuali residui di toner che possono fuoriuscire dalla cartuccia, quindi riporre il sacchetto
 in un luogo lontano da fiamme, in attesa dello smaltimento.



🔼 AVVERTENZA

- Tenere il toner e gli altri materiali di consumo fuori dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di questi materiali, consultare immediatamente un medico.
- Non aprire le cartucce di toner: il toner potrebbe disperdersi ed entrare a contatto di occhi o bocca. In caso di contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua fredda e consultare immediatamente un medico.
- Se il toner dovesse uscire dalla cartuccia, fare attenzione a non ingerirlo ed evitare il contatto diretto con la pelle. Se il toner dovesse entrare a contatto della pelle, rimuoverlo con acqua e sapone. Se si dovessero verificare irritazioni cutanee anche dopo avere rimosso il toner con acqua e sapone, o in caso di ingestione del toner, consultare immediatamente un medico.

Altre avvertenze



ATTENZIONE

Per i portatori di pacemaker cardiaco:

Questo prodotto genera un campo magnetico di bassa intensità. Se si è portatori di pacemaker cardiaco e si riscontrano delle anomalie, allontanarsi dalla macchina e consultare un medico.

Informazioni sul CD-ROM del manuale di istruzioni

Contenuto del CD-ROM del manuale di istruzioni

CD-ROM del manuale istruzioni

Contiene le seguenti guide in inglese, francese, italiano e tedesco.

■ Guida rapida all'utilizzo

- Funzioni di base
 - Contiene le istruzioni relative alle operazioni principali di copiatura, mailbox, invio, fax, IU remota e stampa.
- Personalizzazione del sistema
 Contiene le impostazioni principali della videata Funzioni aggiuntive.

■ Guida di riferimento

Contiene istruzioni su come eseguire le operazioni principali, sulla manutenzione periodica e su come individuare la causa di un problema e gli interventi da effettuare per risolverlo.

■ Guida alla copiatura e alla funzione Mailbox

Contiene istruzioni sulla copiatura e sulla funzione Mailbox.

■ Guida Interfaccia Utente Remota

Contiene istruzioni relative all'interfaccia utente remota.

■ Guida per la rete

Contiene istruzioni su come eseguire il collegamento alla rete e la configurazione.

CD-ROM della Super G3 FAX Board/CD-ROM del Color Universal Send Kit

Contiene le seguenti guide in inglese, francese, italiano e tedesco.

■ Guida alla funzione di trasmissione e Fax

Contiene le istruzioni per l'uso delle funzioni di trasmissione e fax.

Menu del CD-ROM del manuale utente

Il menu del CD-ROM del manuale utente è il software che permette di selezionare e visualizzare sul monitor del computer i manuali in formato PDF contenuti nel CD-ROM. Di seguito vengono riportate le istruzioni relative all'uso del menu del CD-ROM del manuale utente.

Requisiti di sistema

Il menu del CD-ROM del manuale utente può essere utilizzato con i seguenti sistemi.

	Windows	Macintosh	
Sistema operativo	Windows 98/Me Windows 2000 (Service Pack 3 o versione successiva) Windows XP (Service Pack 1a) Windows Server 2003	Mac OS 9.x Mac OS X	
Memoria	Memoria richiesta per utilizzare i sistemi operativi indicati sopra		
Computer	Computer che può utilizzare i sistemi operativi indicati sopra		
Monitor	Risoluzione di 1024 x 768 pixel o superiore		



IMPORTANTE

Con alcune configurazioni di computer, alcune funzioni potrebbero non operare correttamente. Se non si riesce ad aprire il manuale in PDF dal menu del CD-ROM, aprire il file PDF direttamente dalla cartella [italiano] nel CD-ROM del manuale per l'utente.

Uso del menu del CD-ROM

Di seguito viene spiegato come utilizzare il menu del CD-ROM. Quando si inserisce il CD-ROM del manuale utente nel lettore, viene visualizzata la videata di selezione della lingua. Selezionare la lingua desiderata per visualizzare il seguente menu (nell'esempio viene mostrata la videata di Windows).



Per gli utenti Macintosh, fare doppio clic sull'icona [START] per avviare il menu del CD-ROM. Viene visualizzata la videata di selezione della lingua.



1) BROWSE MANUAL (SFOGLIA MANUALE)

Per visualizzare uno dei manuali elencati, fare clic sul manuale desiderato. Dopo avere selezionato il manuale desiderato, si avvia un programma di lettura dei file PDF, come ad esempio Acrobat Reader, ed il manuale in formato PDF viene visualizzato.

② RETURN (INDIETRO)

Rivisualizzazione del menu di selezione lingua.

③ EXIT (USCITA)

Uscita dal menu del CD-ROM.

Con alcune macchine, la videata mostrata sopra potrebbe essere diversa da quella effettivamente visualizzata.

Controllo periodico dell'interruttore di sicurezza

La macchina prevede un interruttore di sicurezza che si attiva quando si verifica un sovraccarico o una dispersione di corrente. Il funzionamento dell'interruttore deve essere controllato una o due volte al mese tramite la procedura illustrata di seguito.



IMPORTANTE

- Prima di controllare l'interruttore di sicurezza, assicurarsi che la macchina sia stata spenta con l'interruttore principale.
- Se si rileva un'anomalia nel funzionamento, contattare un rivenditore autorizzato Canon.

Controllo dell'interruttore di sicurezza

Premere con la punta di una penna a sfera o un oggetto analogo il pulsante di test dell'interruttore.




IMPORTANTE

Premere velocemente il pulsante di test dell'interruttore.



NOTA

- L'interruttore di sicurezza si trova sul lato posteriore destro della macchina.
- Per maggiori informazioni sulla posizione dell'interruttore di sicurezza, vedere "Parti interne ed esterne" a p. 1-15.

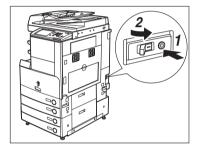


2 Assicurarsi che la levetta dell'interruttore di sicurezza sia alla posizione OFF (lato "\").

IMPORTANTE

- Non utilizzare il pulsante di test per accendere e spegnere la macchina.
- Se la levetta dell'interruttore non si porta a OFF (lato " \cap "), ripetere l'operazione del punto 1.
- Se la levetta dell'interruttore non si porta a OFF (lato " \cap ") anche dopo avere eseguito per due o tre volte la procedura vista sopra, mettersi in contatto con un rivenditore autorizzato Canon.

- **3** Portare alla posizione ON (lato "I") la levetta dell'interruttore di sicurezza.
- ON OFF (lato I) (lato c)
- 4 Accendere la macchina con l'interruttore principale (interruttore a "I").
- 5 Compilare il foglio di verifica riportato a p. 4-6 indicando il risultato dei controlli effettuati sull'interruttore di sicurezza.

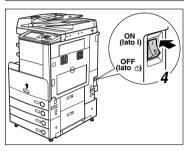

Prima di iniziare ad utilizzare questa apparecchiatura



Questo capitolo riporta le informazioni che occorre conoscere prima di iniziare ad utilizzare la macchina, quali i nomi dei componenti e le rispettive funzioni e come accendere la macchina con l'interruttore principale.

Luogo di installazione e precauzioni. Precauzioni per l'installazione Precauzioni per l'uso	1-2
Funzioni della macchina	1-10
Configurazione del sistema e componenti Accessori opzionali. Parti interne ed esterne Componenti del pannello comandi Display del pannello digitale	1-13 1-15 1-17
Interruttore principale di accensione e interruttore sul pannello comandi Come accendere la macchina con l'interruttore principale	
Operazioni da effettuare prima di iniziare ad utilizzare la macchina. Selezione del tipo di linea telefonica. Impostazione della data e dell'ora correnti Registrazione del numero di fax della macchina Registrazione dei nomi di mittente Registrazione del nome dell'unità.	
Visualizzazione di una videata di guida	1-31

Luogo di installazione e precauzioni


Questa parte del manuale riporta le precauzioni da seguire per installare la macchina e indica come scegliere il luogo di installazione adatto. Leggere questo capitolo prima di iniziare ad utilizzare la macchina.

Precauzioni per l'installazione

Evitare di installare la macchina in presenza delle condizioni indicate


■ Evitare luoghi dove la temperatura e l'umidità sono eccessivamente alte o basse.

Ad esempio, non installare la macchina vicino a rubinetti d'acqua, scaldabagni, umidificatori, condizionatori, caloriferi o stufe.

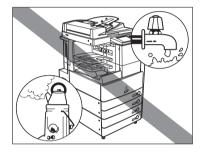


Non installare la macchina in un luogo esposto alla luce solare diretta.

Se questo non fosse possibile, montare delle tende alle finestre per proteggere la macchina dai raggi solari. Assicurarsi che le tende non ostruiscano le bocchette e le aperture di ventilazione e che non interferiscano con il cavo di alimentazione o la presa di corrente.

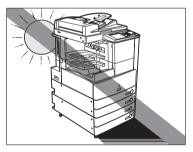

Non installare la macchina in ambienti scarsamente ventilati.

Durante il normale funzionamento, la macchina genera una piccola quantità di ozono. La quantità di ozono emessa non è nociva, ma l'odore dell'ozono potrebbe risultare sgradevole per alcune persone. L'ozono può diventare fastidioso dopo un uso prolungato della macchina o un lungo ciclo di lavoro, in particolare se l'ambiente non è ben aerato. Si raccomanda quindi di aerare il locale in modo da garantire un ambiente di lavoro confortevole.

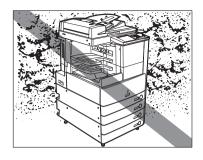


- Evitare di installare la macchina in locali dove si accumula molta polvere.
- Evitare luoghi dove vengono generate esalazioni d'ammoniaca.




- Evitare luoghi dove vengono utilizzate sostanze volatili o infiammabili, come ad esempio alcool o diluenti.
- Evitare luoghi soggetti a vibrazioni.

 Ad esempio, non installare la macchina su piani o supporti instabili.

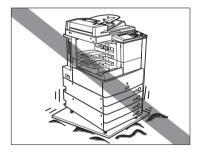

Evitare di installare la macchina in locali soggetti a sbalzi di temperatura repentini.

Se il locale dove è installata la macchina è inizialmente freddo, ma viene riscaldato rapidamente, all'interno della macchina si può formare della condensa. La condensa può causare un peggioramento della qualità delle immagini riprodotte, potrebbe impedire la scansione corretta dell'originale o causare la generazione di stampe completamente bianche.

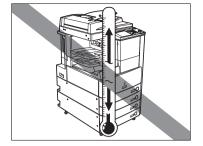

■ Evitare di installare la macchina vicino a computer o altre apparecchiature elettroniche di precisione.

Le interferenze elettriche e le vibrazioni generate dalla macchina durante la stampa possono compromettere il corretto funzionamento di queste apparecchiature.

■ Evitare di installare la macchina vicino a televisori, radio o apparecchiature elettroniche analoghe.


La macchina potrebbe interferire con la buona ricezione del segnale audio-video. Collegare il cavo di alimentazione ad una presa dedicata e lasciare più spazio possibile tra la macchina ed altre apparecchiature elettroniche.

■ Non rimuovere i piedini della macchina.

Dopo che la macchina è stata installata, non rimuovere i piedini. Se si appoggia un oggetto pesante sul lato anteriore della macchina dopo che sono stati aperti i cassetti o estratti i gruppi, la macchina potrebbe cadere in avanti. Per evitare che questo accada, assicurarsi che i piedini siano in posizione.

Scegliere una presa di alimentazione sicura


- Collegare la macchina ad una presa da 220-240V c.a.
- Assicurarsi che l'alimentazione sia sicura e la tensione stabile.
- Non collegare altre apparecchiature elettriche alla presa a cui è collegata la macchina.
- Non collegare il cavo di alimentazione ad una presa multipla, altrimenti si possono verificare incendi o scosse elettriche.
- Il cavo di alimentazione potrebbe subire dei danni se viene calpestato spesso o se si appoggiano oggetti pesanti sul cavo. L'uso continuato di un cavo danneggiato può causare incidenti quali incendi o scosse elettriche.

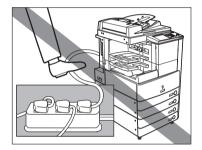


Lasciare spazio sufficiente intorno alla macchina

■ Lasciare spazio sufficiente sui lati della macchina in modo da poter accedere agevolmente alle varie parti.


Quando non sono installati accessori opzionali.

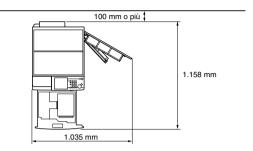

Quando sono installati l'alimentatore (DADF-L1), il Finisher-S1 ed il Paper Deck-Q1 opzionali.

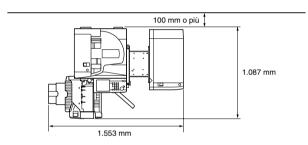


Quando sono installati l'alimentatore (DADF-L1), il Saddle Finisher-AE2, la Puncher Unit-L1, la Buffer Pass Unit-E2 ed il Paper Deck-Q1 opzionali.

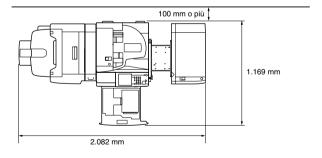


Spostamento della macchina

■ Prima di spostare la macchina, mettersi in contatto con un rivenditore autorizzato Canon. Non tentare di spostare la macchina senza procedere come indicato.

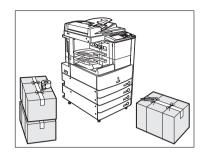


Precauzioni per l'uso

Non tentare di smontare o di modificare la macchina.

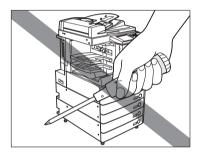


■ Alcune parti all'interno della macchina sono soggette ad alta tensione o raggiungono temperature elevate. Prestare pertanto attenzione quando si eseguono dei controlli delle parti interne della macchina. Non eseguire operazioni non contemplate nel presente manuale.


■ Fare attenzione a non versare liquidi e a non fare cadere oggetti nella macchina, come ad esempio graffette o punti metallici. Se un oggetto estraneo entra a contatto di un componente elettrico interno, si può verificare un cortocircuito, che può provocare incendi o scosse elettriche.

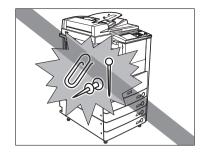


■ Se si nota del fumo, un rumore insolito o un odore insolito provenire dalla macchina, spegnere immediatamente l'apparecchiatura con l'interruttore principale, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente e contattare un rivenditore autorizzato Canon. L'uso della macchina in queste condizioni può causare incendi o scosse elettriche. Inoltre, evitare di posizionare oggetti vicino alla presa di alimentazione, in modo da poter scollegare il cavo agevolmente all'occorrenza.

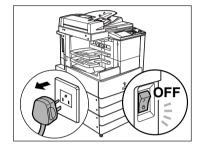

- Non spegnere la macchina con l'interruttore principale e non aprire gli sportelli anteriori mentre la macchina è in funzione. In caso contrario, si possono verificare inceppamenti.
- Non utilizzare prodotti spray infiammabili, come ad esempio le colle spray, vicino alla macchina. Il gas presente in queste sostanze può prendere fuoco.
- Durante il normale funzionamento, la macchina genera una piccola quantità di ozono. La quantità di ozono emessa non è nociva, ma l'odore dell'ozono potrebbe risultare sgradevole per alcune persone. L'ozono può diventare fastidioso dopo un uso prolungato della macchina o un lungo ciclo di lavoro, in particolare se l'ambiente non è ben aerato. Si raccomanda quindi di aerare il locale in modo da garantire un ambiente di lavoro confortevole.

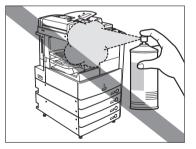

■ Per sicurezza, spegnere la macchina con l'interruttore sul pannello comandi quando la macchina non deve essere utilizzata per un lungo periodo di tempo, ad esempio di notte. Inoltre, spegnere la macchina con l'interruttore principale e scollegare il cavo di alimentazione se la macchina non deve essere utilizzata per periodi di tempo ancora più lunghi, ad esempio durante le vacanze.

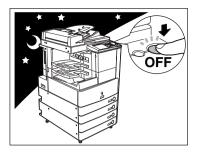




AVVERTENZA

Canon consiglia di duplicare e di eseguire delle copie di backup dei dati registrati nel disco fisso della macchina, in modo da evitare che vengano persi dei dati in caso di guasti o problemi relativi al disco fisso. Né Canon né altri fornitori di servizi potranno essere ritenuti responsabili di danni causati dalla perdita dei dati memorizzati nel disco fisso della macchina (per maggiori dettagli, vedere i termini della garanzia limitata fornita con il prodotto).

Funzioni della macchina

La macchina digitale multi-funzione che risponde a tutte le esigenze dell'ufficio.

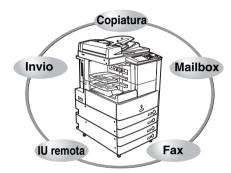


Le macchine iR3045/iR3045N/iR3035/iR3035N/iR3025/iR3025N offrono un'ampia gamma di funzioni di acquisizione dei dati e di generazione dei dati che permettono di aumentare notevolmente la produttività. Grazie a funzioni che rispondono alle esigenze di digitalizzazione di un ufficio, le macchine iR3045/iR3045N/iR3035/iR3035N/iR3025/iR3025N rappresentano la scelta ideale tra le macchine digitali multi-funzione.

L'asterisco (*) indica le funzioni che richiedono l'uso di un accessorio opzionale. Per informazioni sull'accessorio opzionale richiesto per ogni funzione e sulla combinazione di accessori opzionali che possono essere installati, vedere il Capitolo 3, "Accessori opzionali" nella *Guida di riferimento*.

Copiatura

Vedere la Guida alla copiatura e alla funzione Mailbox

Oltre alle normali funzioni di copiatura, sono state introdotte nuove funzioni quali "Campioni", che permette di eseguire una serie di stampe che possono essere controllate prima della stampa/copia definitiva, "Opuscolo", che permette di unire le copie per creare un opuscolo e "Originali formati misti", che permette di riprodurre con un'unica operazione originali di formati diversi; tutte queste funzioni aumentano la produttività.

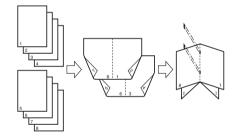

Funzione Mailbox


Vedere la Guida alla copiatura e alla funzione Mailbox

La funzione Mailbox permette di salvare i dati di un'immagine o di un documento acquisiti dal gruppo di esposizione o creati su un computer ed inviati alla macchina. I dati salvati possono essere stampati quando necessario oppure possono essere uniti ad altri dati salvati separatamente o a dati creati da un computer per essere elaborati simultaneamente.



Funzione di trasmissione* Vedere la Guida alla funzione di trasmissione e Fax

La funzione Invio permette di trasmettere ai file server o tramite e-mail o come I-fax i dati di un'immagine o di un documento che sono stati acquisiti. Sono supportati diversi formati di file (PDF e TIFF) per offrire una maggiore flessibilità negli ambienti digitalizzati.

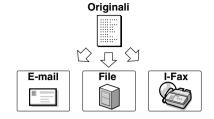

Fax*

Vedere la Guida alla funzione di trasmissione e Fax

Oltre ad offrire le normali funzioni fax, la macchina offre la compatibilità con Super G3, che consente di trasmettere ad alta velocità i documenti, riducendo notevolmente i costi di trasmissione rispetto ai fax tradizionali. In un ambiente mobile, è anche possibile ricevere i fax in modo remoto dalla macchina all'esterno dell'ufficio.

Se sono installati la Super G3 FAX Board e il driver del fax opzionali, è possibile inviare fax dal computer.











Stampa*

Vedere la Guida per la stampa PS/PCL/UFR II

Con l'attivazione di UFR II/PCL Printer Kit, la macchina può diventare una stampante di rete ad alta velocità. Questo kit utilizza la tecnologia UFR II (Ultra Fast Rendering II), che usa un algoritmo di stampa di nuova concezione per ridurre al minimo l'elaborazione dei file ed offrire le massime prestazioni. Il kit supporta anche la stampa PCL alla massima velocità.








Invio dei dati da un computer

Stampa

Uso dell'Interfaccia Utente Remota Vedere la Guida Interfaccia Utente Remota

Le funzioni quali il controllo dello stato della macchina, le operazioni relative ad un lavoro e le istruzioni di stampa per i dati salvati nelle mailbox possono essere controllate dal PC con un browser.

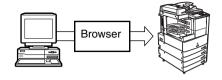

Scansione in rete*

Vedere la Network ScanGear Guida dell'utente


La funzione di scansione in rete consente di utilizzare la iR3045/iR3045N/iR3035/iR3035N/iR3025/iR3025N come un normale scanner. È possibile eseguire la scansione dei documenti utilizzando la macchina e leggere i dati in un'applicazione in esecuzione sul computer.


Per utilizzare questa funzione, la macchina deve essere collegata ad una rete, deve essere corredata della funzione di stampa (di serie per la iR3045N/iR3035N/iR3025N) e sul computer deve essere installato Network ScanGear. È possibile eseguire la scansione di immagini fino al formato A3 ad una risoluzione di 600 x 600 dpi.



Configurazione del sistema e componenti

Accessori opzionali

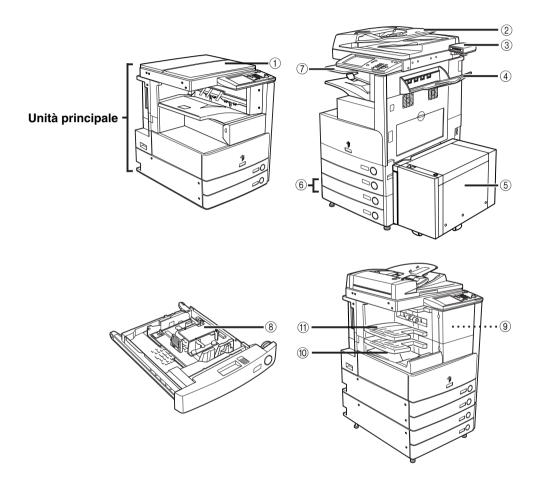

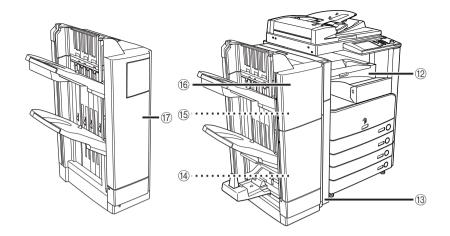


- 1 Platen Cover Type H
- 2 Alimentatore (DADF-L1)
- ③ Card Reader-C1
- 4 Copy Tray-J1
- (5) Paper Deck-Q1
- **(6) Canon Cassette Feeding Unit-Y3**
- 7 Inner 2way Tray-D1
- **8 Envelope Feeder Attachment-C2**

- 9 Puncher Unit-Q1
- (10) Finisher-S1
- (1) Additional Finisher Tray-B1
- 12 Buffer Pass Unit-E2
- (3) Puncher Unit-L1
- (4) Staple Cartridge-D2/D3
- (5) Staple-J1
- **16 Saddle Finisher-AE**
- (17) Finisher-AE1

Parti interne ed esterne


Quando sono installati l'alimentatore (DADF-L1) e la Canon Cassette Feeding Unit-Y3 opzionali.

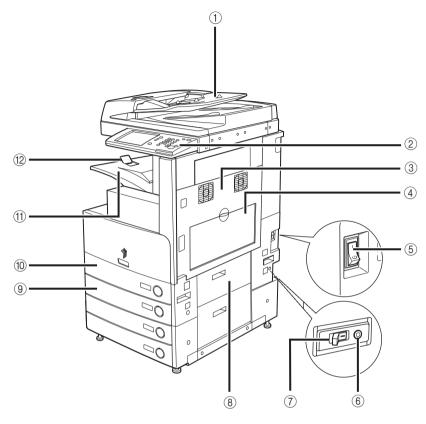

- 1) Alimentatore (DADF-L1) (opzionale)
- 2 Pannello comandi
- 3 Pannello superiore destro dell'unità principale
- (4) Bypass
- (5) Interruttore principale di accensione
- (6) Pulsante di test

- 7 Interruttore di sicurezza
- 8 Pannello destro del gruppo cassetti
- Cassetto 2
- (10) Cassetto 1
- 11 Vassoio di consegna
- (2) Guida del vassoio di consegna


Quando sono installati l'alimentatore (DADF-L1) e la Canon Cassette Feeding Unit-Y3 opzionali.

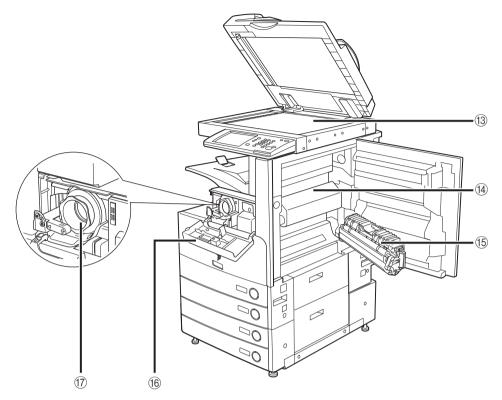

- (3) Vetro di lettura
- (4) Pannello superiore del gruppo di fissaggio
- (5) Unità fronte-retro

- (§ Coperchio dell'alloggiamento della cartuccia del toner
- (7) Cartuccia del toner

Componenti del pannello comandi

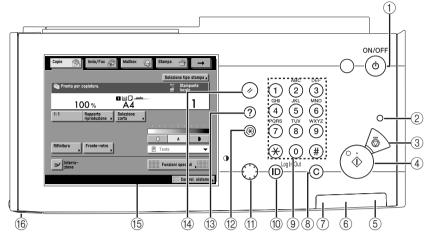

Interruttore di accensione sul pannello comandi (alimentazione secondaria)

Premere questo interruttore per accendere o spegnere il pannello comandi. Se si tiene premuto per più di tre secondi l'interruttore del pannello comandi, la macchina entra nel modo di arresto. Quando l'interruttore è a OFF, la macchina è nel modo Sleep.

2 Tasto di controllo contatore

Premere questo tasto per visualizzare il numero di copie e stampe effettuate.

③ Tasto Stop

Premere questo tasto per interrompere un lavoro in corso, come ad esempio un lavoro di scansione, copiatura o fax (solo scansione).

(4) Tasto di avvio

Premere questo tasto per avviare un'operazione.

(5) Indicatore di accensione

Si illumina quando la macchina è stata accesa con l'interruttore principale.

(6) Indicatore di errore

Lampeggia o si illumina per segnalare la presenza di un errore. Quando l'indicatore lampeggia, seguire le istruzioni visualizzate sul display. Quando l'indicatore è illuminato in modo fisso (colore rosso), mettersi in contatto con un rivenditore autorizzato Canon.

7 Indicatore di elaborazione/dati

Lampeggia (colore verde) mentre la macchina sta eseguendo un'operazione e rimane illuminato in modo fisso (colore verde) quando nella memoria vengono registrati dei dati fax.

® Tasto di azzeramento

Premere questo tasto per cancellare i valori o i caratteri digitati in modo errato.

Tasti numerici

Premere questi tasti per impostare dei valori numerici.

(10) Tasto ID (Log In/Out)

Premere questo tasto per impostare o attivare la gestione degli ID di divisione.

(1) Selettore del contrasto del display

Utilizzare questo selettore per regolare la luminosità del pannello digitale.

12 Tasto Funzioni aggiuntive

Premere questo tasto per utilizzare le Funzioni aggiuntive.

(3) Tasto Guida

Premere questo tasto per visualizzare la descrizione di un modo o una funzione o le istruzioni su come utilizzare un modo o una funzione.

(i) Tasto di ripristino

Premere questo tasto per riattivare le impostazioni standard della macchina.


(5) Display del pannello digitale

In questo display vengono visualizzate le impostazioni di ogni funzione.

(16) Penna di editing

Utilizzare la penna di editing per eseguire operazioni sul pannello digitale, ad esempio per immettere caratteri. Se si perde la penna di editing, mettersi in contatto con il rivenditore autorizzato Canon. Non utilizzare oggetti appuntiti, quali matite o penne a sfera, al posto della penna di editing.

Display del pannello digitale

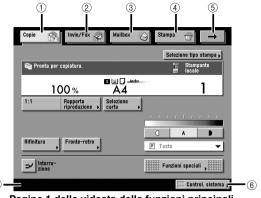

Pagina 1 della videata delle funzioni principali (Gruppo A)



Pagina 2 della videata delle funzioni principali (Gruppo B)



Premere questo tasto per modificare, controllare o annullare i lavori e per controllare o stampare l'elenco dei lavori.

meap

Canon

Videata dell'applicazione MEAP

Control. sistema

⑦ Area di visualizzazione stato lavoro/stampa

In questa area viene indicata la progressione dei lavori e della copiatura, oltre allo stato delle periferiche e dei materiali di consumo. Inoltre, a seconda del servizio di login utilizzato, in questa area può anche essere visualizzato l'ID di divisione o il nome utente in uso.

® Scansione

Premere questo tasto per utilizzare la funzione di scansione in rete.

Accesso rete

Premere questo tasto per visualizzare le pagine web.

1) Copie

Premere questo tasto per accedere alle funzioni di copiatura della macchina.

② Invio/Fax

Premere questo tasto per accedere alle funzioni di trasmissione e fax della macchina.

③ Mailbox

Premere questo tasto per accedere alle funzioni di mailbox della macchina.

(4) Stampa

Premere questo tasto per controllare o annullare i lavori di stampa e per controllare o stampare il registro (elenco) dei lavori di stampa.

(5) **-**


Premere questo tasto per visualizzare i tasti funzione nascosti. I tasti funzione sono suddivisi su due videate. L'ordine in cui vengono visualizzati i tasti funzione può essere variato a piacere in Impostazioni visualizzazione funzione in Impostazioni comuni.



• La parte superiore del display varia in funzione degli accessori opzionali installati.

■ Per iR3045/iR3035/iR3025

La tabella riportata di seguito indica le varie combinazioni di tasti funzione visualizzati sul pannello digitale della iR3045/iR3035/iR3025

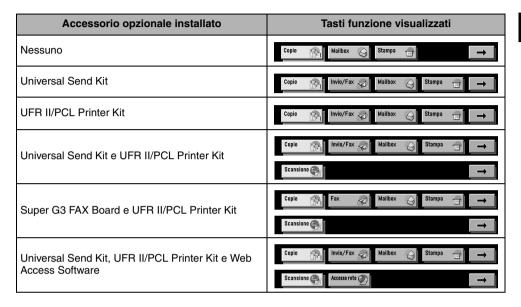

■ Per iR3045N/iR3035N/iR3025N

La tabella riportata di seguito indica le varie combinazioni di tasti funzione visualizzati sul pannello digitale della iR3045N/iR3035N/iR3025N

Accessorio opzionale installato	Tasti funzione visualizzati
Nessuno	Copie All Mailbox Stampa Gransione All All Mailbox
Universal Send Kit	Copie ☐ Invio/Fax ☐ Mailbox ☐ Stampa ☐ → Scansione ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Super G3 FAX Board	Copie ☐ Invie/Fax ✓ Mailbox ✓ Stampa ☐ →
Universal Send Kit e Web Access Software	Copie

• Di seguito vengono riportati i significati delle icone (tipo di lavoro) riportate nell'area di visualizzazione stato lavoro/stampa (nell'angolo inferiore sinistro del display):

Icona (tipo di lavoro)	Descrizione
	Copiatura
B	Invio/fax
4	Mailbox
4	Stampa
(III)	Rapporto
&	Scansione in rete
	Copiatura remota
⊗	Funzioni aggiuntive

Icona (stato della macchina)	Descrizione
	Errore
[8/v]	Inceppamento carta
B	Inceppamento punti pinzatura
M	Sostituire cartuccia toner

Interruttore principale di accensione e interruttore sul pannello comandi

La macchina prevede due interruttori di accensione: l'interruttore principale e l'interruttore sul pannello comandi, oltre a un interruttore di sicurezza che rileva i sovraccarichi e le dispersioni di corrente.

Come accendere la macchina con l'interruttore principale

1 Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato a fondo nella presa di corrente.

A

ATTENZIONE


Per evitare il rischio di scosse elettriche, non collegare o scollegare il cavo di alimentazione quando si hanno le mani bagnate.

Accendere la macchina con l'interruttore principale (interruttore a "I"). L'interruttore principale si trova sul lato posteriore destro della macchina.


L'indicatore di accensione sul pannello comandi si illumina quando la macchina viene accesa con l'interruttore principale.



Se l'indicatore di accensione non si illumina nonostante la macchina sia stata accesa con l'interruttore principale, controllare se l'interruttore di sicurezza è a OFF (vedere "Mancata accensione della macchina" nella Guida di riferimento).

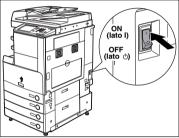

- 3 La schermata riportata a lato viene visualizzata durante il caricamento del software di sistema.
 - Se non è impostata l'autenticazione di login tramite un servizio di login (SDL (Simple Device Login) o SSO (Single Sign-On)) ed è stata selezionata un'applicazione diversa da MEAP come funzione iniziale in Impostazioni comuni (nella videata delle Funzioni aggiuntive):
 - La videata di avvio rimane visualizzata fino a quando la macchina è pronta per la scansione.
 Se viene visualizzato un messaggio, passare al punto 4.
 - □ La videata riportata a lato viene visualizzata quando la macchina è pronta per eseguire la scansione. La macchina è pronta per la scansione 30 secondi circa dopo la visualizzazione della videata mostrata a lato.

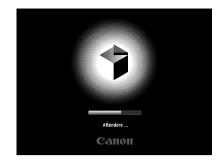




- Se non è impostata l'autenticazione di login tramite un servizio di login (SDL o SSO) e si seleziona MEAP come funzione iniziale in Impostazioni comuni (nella videata Funzioni aggiuntive):
 - ☐ La videata di avvio rimane visualizzata fino a quando la macchina è pronta per la scansione.
 - ☐ La videata di avvio viene cancellata dal display e al suo posto viene visualizzata la videata di avvio di MEAP

È possibile premere [→] per passare alla videata delle funzioni principali ed utilizzare le funzioni di copiatura, mailbox, ecc. anche se è ancora visualizzata la videata di avvio di MEAP.



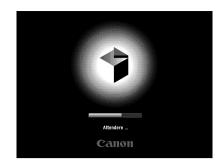






Se è impostata l'autenticazione di login tramite il servizio di login SDL o SSO:


☐ La videata di avvio rimane visualizzata fino a quando la macchina è pronta per la scansione.

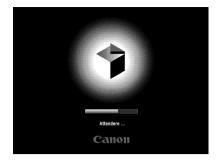

Dopo che la videata di avvio viene cancellata dal display, viene visualizzata la videata di avvio di MEAP, a prescindere dalle impostazioni eseguite per Impost. come funz. iniziale.

IMPORTANTE

- Dopo avere spento la macchina con l'interruttore principale, attendere almeno 10 secondi prima di riaccenderla con l'interruttore principale.
- Non spegnere la macchina con l'interruttore principale se si vogliono inviare o ricevere fax o I-fax. Inoltre, non spegnere la macchina con l'interruttore principale se è installata la Super G3 FAX Board opzionale e si vogliono inviare o ricevere fax. La trasmissione e la ricezione via I-fax o fax non sono possibili se la macchina è spenta.

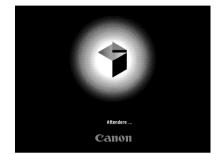

- Se è impostato il servizio di login SSO o SDL, si dovranno attendere alcuni istanti prima che la macchina sia pronta per la scansione.
- 4 Se si utilizza un servizio di login, collegarsi utilizzando la procedura per il servizio di login usato.

Operazioni da effettuare prima di iniziare ad utilizzare la macchina

Di seguito vengono riportate le impostazioni importanti da effettuare e le procedure da seguire prima di iniziare ad utilizzare la macchina per trasmettere dei documenti. Per maggiori informazioni al riquardo, vedere "Operazioni da effettuare prima di iniziare ad utilizzare la macchina" nella Guida alla funzione di trasmissione e Fax.

IMPORTANTE

- Se si tenta di utilizzare la macchina senza registrare le necessarie informazioni, la macchina potrebbe non funzionare correttamente.
- Per poter inviare i documenti acquisiti a un indirizzo e-mail, a un indirizzo I-fax o a un file server, occorre eseguire le impostazioni relative alla rete (vedere la Guida per la rete).

Selezione del tipo di linea telefonica

Impostare il tipo di linea telefonica utilizzata.

Se l'impostazione è errata, non sarà possibile comunicare con altre macchine. Controllare il tipo di linea telefonica utilizzata ed eseguire l'impostazione corretta.



✓ NOTA

Per poter eseguire questa impostazione, deve essere installata la Super G3 FAX Board opzionale.

- Premere

 → selezionare [Impostazioni comunicazioni] → [Impostazioni utente] sotto < Impostazioni fax> → [Tipo linea telefonica].
- Selezionare il tipo di linea telefonica → selezionare [OK].

Per maggiori informazioni sul tipo di linea telefonica utilizzata, rivolgersi all'azienda telefonica.

Impostazione della data e dell'ora correnti

È molto importante impostare la data e l'ora correnti. La data e l'ora vengono utilizzate per tutte le funzioni che richiedono l'uso del timer.

- GMT: Greenwich Mean Time (GMT), ora dell'Osservatorio astronomico di Greenwich in Inghilterra.
- Fuso orario: I fusi orari del mondo vengono espressi globalmente in termini di numero di ore di differenza (± fino a 12 ore) rispetto a GMT (± 0 ore). Il fuso orario è uguale in ogni regione in cui la differenza rispetto all'ora di Greenwich è la stessa.
- Ora legale: In alcune nazioni, l'orologio viene portato in avanti di un'ora in estate. Per tutto il
 periodo in cui viene applicata questa convenzione si dice che "vige l'ora legale".



Nella videata delle Funzioni aggiuntive è anche possibile impostare la sincronizzazione automatica della data e dell'ora con un server in rete (vedere il Capitolo 3, "Uso di una rete TCP/IP" nella Guida per la rete).

- **1** Premere [®] → selezionare [Impostazioni sistema] → [Impostazioni data e ora].
- 2 Impostare la data corrente (giorno, mese, anno) e l'ora con ① ⑨ (tasti numerici).

Immettere quattro cifre (includendo degli zeri, se necessario) per il giorno ed il mese.

Immettere quattro cifre per l'anno e quattro cifre per l'ora (includendo degli zeri, se necessario), nel formato 24 ore e senza inserire spazi.

Esempi: 6 maggio → 0605
7:05 del mattino → 0705
11:18 di sera → 2318



Per impostare il fuso orario:

□ Visualizzare l'elenco dei fusi orari → selezionare il fuso orario della zona in cui è installata la macchina.

Per impostare l'ora legale:

- □ Selezionare [On] → [Giorno inizio].
- ☐ Selezionare il mese e il giorno nell'elenco dei mesi e nell'elenco dei giorni.
- □ Premere [-] o [+] per impostare l'ora in cui deve essere applicata l'ora legale → selezionare [OK].
- □ Selezionare [Giorno fine] → impostare l'ora esattamente come è stato fatto per [Giorno inizio] → selezionare [OK].



Se si imposta l'ora legale, la macchina porta automaticamente in avanti di un'ora l'orologio interno alla data e all'ora specificate.

3 Selezionare [OK].

Registrazione del numero di fax della macchina

È necessario registrare il numero di fax della macchina. Il numero viene stampato sui documenti ricevuti via fax dai destinatari.

Il numero potrebbe anche essere visualizzato sul display del destinatario, se la macchina di destinazione supporta questa funzione.



NOTA

Per poter eseguire questa impostazione, deve essere installata la Super G3 FAX Board opzionale.

- 1 Premere

 → selezionare [Impostazioni comunicazioni] → [Impostazioni utente] sotto <Impostazioni fax> → [N. telefonico unità].
- 2 Digitare il numero telefonico dell'unità utilizzando ① ⑨ (tasti numerici) → selezionare [OK].

Di seguito vengono riportati i dettagli delle varie voci.

[Spazio]: Utilizzato per inserire uno spazio tra il prefisso ed il numero di fax locale.

[+]: Utilizzato per inserire il prefisso della


nazione. Premere [+] dopo avere inserito il prefisso della nazione e prima del numero

di fax.

[◀][▶]: Utilizzati per spostare il cursore.

[Backspace]: Utilizzato per cancellare l'ultimo numero

immesso.

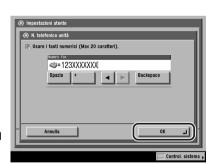

Registrazione dei nomi di mittente

Per i fax, come nome del mittente è possibile registrare un qualsiasi nome, ad esempio il nome del reparto o ufficio o il nome di una persona.

Il nome di mittente registrato può essere visualizzato sul pannello digitale della macchina di destinazione e/o stampato come dati del mittente sul lato superiore dei documenti inviati.




NOTA

- Utilizzando Nome mittente nella videata Impostazioni invio, è possibile impostare la visualizzazione e la stampa del nome del mittente anziché del nome registrato come nome dell'unità.
- Per poter eseguire questa impostazione, deve essere installata la Super G3 FAX Board opzionale.
- 2 Selezionare il numero in cui si vuole registrare il nome del mittente → selezionare [Registra/Modifica].

Possono essere registrati fino a 99 nomi di mittente (da 01 a 99).

Per cancellare un nome di mittente registrato, selezionare il numero sotto cui è stato registrato il nome → premere [Cancella]. Può essere cancellato un solo nome di mittente per volta.

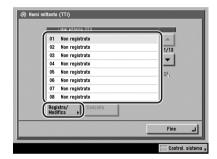

3 Digitare il nome del mittente → selezionare [OK].

Registrazione del nome dell'unità

Come nome di unità occorre impostare il nome dell'utente o dell'azienda (l'impostazione del nome di reparto è opzionale).

Esempio:

Nome: Carlo Rossi

•Nome dell'azienda: Canon

•Nome dell'azienda e ufficio: Canon-Contabilità

Quando si invia un documento via e-mail, fax o l-fax, il nome di unità registrato viene visualizzato o stampato come nome del trasmittente sulla macchina di destinazione.

Su alcuni modelli di fax, le informazioni relative al trasmittente vengono anche visualizzate sul display durante la trasmissione.



NOTA

- Se è installata la Super G3 FAX Board opzionale, il nome di unità può essere stampato nelle informazioni relative al terminale di trasmissione.
- Quando SDL o il sistema di autenticazione utente Local Device Authentication di SSO è impostato come servizio di login e si trasmette un messaggio e-mail:
 - L'indirizzo e-mail dell'utente registrato per SDL o per il sistema di autenticazione utente Local Device Authentication di SSO viene visualizzato nel campo Da della macchina di ricezione del messaggio e-mail, al posto dell'indirizzo e-mail registrato nelle impostazioni relative alle informazioni della macchina (vedere "Invio di un messaggio e-mail" nella Guida alla funzione di trasmissione e Fax).
- Quando SDL o il sistema di autenticazione utente Local Device Authentication di SSO è impostato come servizio di login e si trasmette un I-fax:
 - L'indirizzo e-mail registrato nelle impostazioni relative alle informazioni della macchina viene visualizzato nel campo Da della macchina di ricezione dell'I-fax e l'indirizzo e-mail dell'utente registrato per SDL o per il sistema di autenticazione utente Local Device Authentication di SSO viene visualizzato nel campo del mittente (vedere "Invio di un I-fax" nella Guida alla funzione di trasmissione e Fax).
- Se è impostato il sistema di autenticazione utente Domain Authentication di SSO (compreso quando si esegue Domain Authentication con il sistema di autenticazione utente 'Domain Authentication + Local Device Authentication') come servizio di login e si trasmette un messaggio e-mail:
 - L'indirizzo e-mail registrato per Active Directory o iW Accounting Manager viene visualizzato nel campo Da della macchina, al posto dell'indirizzo e-mail registrato nelle impostazioni relative alle informazioni della macchina (vedere "Invio di un messaggio e-mail" nella Guida alla funzione di trasmissione e Fax).
- Se è impostato il sistema di autenticazione utente Domain Authentication di SSO (compreso quando si esegue Domain Authentication con il sistema di autenticazione utente 'Domain Authentication + Local Device Authentication') come servizio di login e si trasmette un I-fax:
 - L'indirizzo e-mail registrato nelle impostazioni relative alle informazioni della macchina viene visualizzato nel campo Da e l'indirizzo e-mail registrato per Active Directory o iW Accounting Manager viene visualizzato nel campo del mittente della macchina di ricezione (vedere "Invio di un I-fax" nella Guida alla funzione di trasmissione e Fax).
- Per istruzioni su come registrare l'indirizzo e-mail della macchina, consultare la Guida per la rete.

- 1 Premere ⊚ → selezionare [Impostazioni comunicazioni] → [Impostazioni TX] sotto <Impostazioni comuni> → [Nome unità].
- **2** Digitare il nome → selezionare [OK].

Visualizzazione di una videata di guida

Premere ② (guida) per visualizzare una videata contenente delle informazioni sulle varie funzioni disponibili. Seguire le istruzioni visualizzate per selezionare l'operazione che si vuole eseguire. Vengono visualizzate la descrizione della funzione e le istruzioni su come impostarla.

■ Menu principale

Si tratta della prima videata visualizzata quando si preme ②.

Selezionare [Uso della funzione Guida] per visualizzare le istruzioni su come utilizzare la Guida.



Se si preme ① dopo avere selezionato un modo della funzione di copiatura o mailbox, viene visualizzata una videata di guida contenente la spiegazione del modo selezionato.

■ Videata di elenco

Viene visualizzato l'elenco delle funzioni selezionate nel menu principale.





■ Videata di spiegazione

Viene visualizzata una spiegazione dettagliata della funzione selezionata nella videata di elenco.

Selezionare [Prova] per visualizzare la videata di impostazione della funzione selezionata.

Selezionare [Visualizza ulteriori impostazioni dettagliate.] per visualizzare altre informazioni dettagliate e argomenti correlati.




Il tasto [Prova] viene visualizzato nella videata di descrizione solo per determinate funzioni di copiatura.

Esempio: Procedura di copiatura su carta di formato non standard.



1 Selezionare [Esecuzione di copie] → [Copiatura su carta di formato non standard].

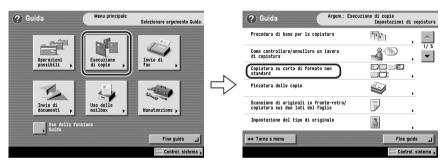

2 Controllare le informazioni dettagliate relative alla funzione.

Selezionare [Prova] → [Sì] per provare ad utilizzare la funzione.

Manutenzione periodica



Questo capitolo spiega come caricare la carta e sostituire le cartucce di toner.

Caricamento della carta	2-2
Sostituzione della cartuccia di toner	2-6

Caricamento della carta

Se la carta finisce mentre è in corso la stampa, viene visualizzato un messaggio che chiede di caricare la carta.



IMPORTANTE

- Viene visualizzato un messaggio che chiede di caricare la carta anche quando il cassetto selezionato non è stato chiuso bene. Assicurarsi che il cassetto sia stato chiuso correttamente.
- Non caricare nei cassetti carta di formato non standard.
- Non caricare nei cassetti i tipi di carta indicati di seguito. In caso contrario, si possono verificare inceppamenti.
 - Fogli arrotolati o arricciati
 - Fogli di carta sottile
 - Lucidi
 - Fogli su cui è stato stampato con una stampante termica (non stampare neppure sul retro di questi

N. lavoro: 0001

Conie

O A4 D

2 A4B E A5D

ㅁ

ᆸ

Control, sistema


- Smazzare bene i fogli prima di caricarli e pareggiarne i bordi su una superficie piana.
- Non posizionare carta o altri oggetti nell'area vuota del cassetto vicino all'area in cui si inserisce la carta. In caso contrario, si possono verificare inceppamenti.




NOTA

- Se mentre è in corso la stampa viene visualizzato un messaggio che chiede di caricare la carta, la stampa si interrompe e riprende solo dopo che è stata inserita della carta del tipo corretto. Se si seleziona un altro cassetto, le stampe vengono eseguite dopo che è stato selezionato [OK].
- Per annullare la stampa, selezionare [Annulla].
- Per utilizzare un'altra funzione disponibile, selezionare [Altra funzione] → selezionare [Copie], [Invio], [Mailbox] o [Scansione] → selezionare [Fine].
- Nei cassetti 1, 2, 3 e 4 può essere caricata carta dei formati indicati di seguito.
 - Cassetto 1: A4. A4R. A5R e buste
 - Cassetti 2. 3 e 4: A3. A4. A4R ed A5R
- Per maggiori informazioni sui supporti di stampa disponibili che possono essere alimentati dai cassetti, vedere "Carta/supporti utilizzabili" nella Guida di riferimento.

1 Premere e rilasciare il pulsante del cassetto in cui si vuole caricare la carta.

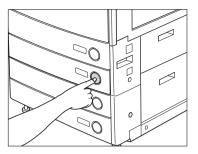

2 Aprire completamente il cassetto tirandolo dall'impugnatura.

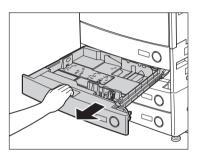

3 Aprire una confezione di carta ed estrarre la carta.




AVVERTENZA

Quando si carica la carta, fare attenzione a non tagliarsi le dita con i bordi dei fogli.



IMPORTANTE

Avvolgere la carta inutilizzata nell'involucro originale e riporla in un luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta.

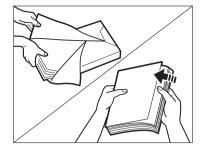



NOTA


- Per ottenere stampe di qualità, utilizzare la carta del tipo consigliato da Canon.
- Prima di caricare la carta, smazzare sempre i fogli diverse volte, quindi pareggiare i bordi dei fogli per agevolare l'alimentazione. Inoltre, smazzare sempre la carta che è stata rimossa da una confezione di carta appena aperta.

4 Caricare la carta nel cassetto.

Pareggiare i bordi dei fogli. Caricare la carta allineandola alla spalletta destra del cassetto.

Quando si carica la carta in un cassetto, assicurarsi che il formato carta impostato corrisponda al formato della carta effettivamente usata.

Quando si carica la carta in un cassetto per la prima volta, posizionare il selettore dei formati carta in corrispondenza del formato carta utilizzato (vedere "Regolazione del cassetto per caricare un formato carta diverso" nella *Guida di riferimento*).

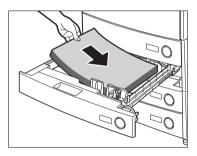

IMPORTANTE

- Appiattire i fogli che sono stati arrotolati o incurvati prima di caricarli nel cassetto.
- Non superare il contrassegno di capienza massima ([11]) riportato sul lato posteriore del cassetto.



NOTA

- Ogni cassetto ha una capienza di circa 550 fogli (80 g/m²).
- Se sulla confezione di carta sono riportate delle istruzioni su come caricare la carta, seguire le istruzioni indicate.
- Quando si carica la carta in un cassetto, il lato su cui viene effettuata la stampa è il lato rivolto in alto.
- Se si verifica un problema, ad esempio una qualità di stampa scadente o un inceppamento, provare a capovolgere la carta.
- Per maggiori informazioni sulla direzione di stampa per i fogli prestampati (fogli con logo o fogli di carta intestata), vedere "Relazione tra l'orientamento degli originali e l'orientamento dei fogli prestampati" nella Guida di riferimento.
- 5 Spingere lentamente il cassetto all'interno della macchina, finché si chiude con uno scatto.




AVVERTENZA

Quando si chiude il cassetto, fare attenzione a non ferirsi le dita.



IMPORTANTE

Se si supera la capienza massima del cassetto o se il cassetto non è chiuso bene, non sarà possibile copiare o stampare. Controllare sempre che i cassetti siano in posizione corretta. Se in un cassetto la carta supera la capienza massima, rimuovere della carta.

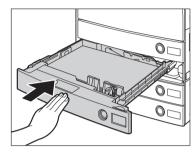




NOTA

Quando la carta finisce durante la copiatura o la stampa, caricare della carta e seguire le istruzioni visualizzate. La macchina riprende automaticamente a funzionare per eseguire le copie o stampe restanti.


Sostituzione della cartuccia di toner

Quando il toner sta per terminare, viene visualizzato il messaggio mostrato. È possibile continuare a stampare dopo la visualizzazione del messaggio, ma occorre avere a disposizione una cartuccia di toner nuova per procedere al rifornimento quando il toner finisce.

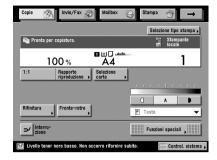

Quando il toner finisce e non è più possibile continuare a stampare, vengono visualizzate le istruzioni su come sostituire la cartuccia del toner (vedere a lato). Seguire le istruzioni visualizzate e la procedura riportata di seguito per sostituire la cartuccia del toner.

Se si seleziona [Recupero successivo], è possibile continuare ad eseguire operazioni quali l'impostazione dei modi e la scansione degli originali, anche se non si sostituisce subito la cartuccia di toner.

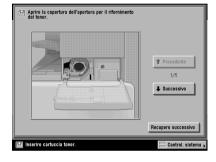



ATTENZIONE

Non bruciare le cartucce di toner usate; i residui di toner all'interno della cartuccia potrebbero prendere fuoco e causare ustioni o incendi.



AVVERTENZA

- Tenere il toner fuori della portata dei bambini. In caso di ingestione del toner, consultare immediatamente un medico.
- Per rimuovere eventuali macchie di toner dagli abiti o dalle mani, lavare immediatamente con acqua fredda. L'acqua calda fissa il toner sui tessuti, rendendolo indelebile.


IMPORTANTE

- Utilizzare solo cartucce adatte per questa macchina.
- Sostituire la cartuccia del toner solo quando viene visualizzato il messaggio che richiede la sostituzione.
- Non tentare di sostituire la cartuccia del toner mentre è in corso la stampa.



- Quando viene visualizzato il messaggio <Livello toner nero basso. Non occorre rifornire subito.>,
 è disponibile circa il 10% di toner. Si consiglia di preparare una cartuccia di toner nuova prima che il
 toner si esaurisca completamente.
- Per avere istruzioni complete su come sostituire le cartucce del toner, selezionare [Precedente] o [Successivo] sul display del pannello digitale.
- Se il toner finisce mentre è in corso la stampa, le stampe restanti vengono effettuate dopo che la cartuccia del toner è stata sostituita.
- 1 Aprire il coperchio dell'alloggiamento della cartuccia di toner.
- **2** Spingere verso l'alto la leva di bloccaggio fino a portarla in posizione verticale.
- IMPORTANTE

Assicurarsi che il simbolo ▼ sulla leva sia allineato al simbolo ▲ dell'icona di 'sblocco'.

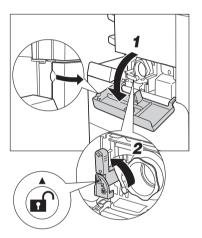


3 Estrarre la cartuccia del toner dall'alloggiamento relativo.

Estrarre la cartuccia per metà, quindi estrarla completamente, sostenendola con una mano dal lato inferiore.



ATTENZIONE


Non bruciare le cartucce di toner usate; i residui di toner all'interno della cartuccia potrebbero prendere fuoco e causare ustioni o incendi.

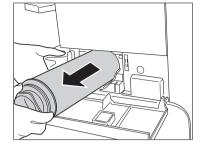



AVVERTENZA

Se non si riesce ad estrarre la cartuccia del toner, assicurarsi che la manopola sia stata girata completamente nella direzione corretta.

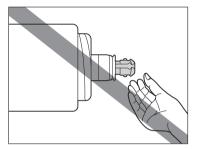


4 Girare il tappo rosso di protezione della nuova cartuccia di toner nella direzione indicata dalla freccia (senso antiorario) e rimuoverlo.




AVVERTENZA

Non toccare la punta della cartuccia di toner e fare attenzione a non urtarla. In caso contrario, il toner potrebbe fuoriuscire dalla cartuccia.

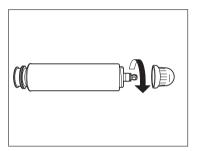

5 Inserire la nuova cartuccia di toner completamente all'interno della macchina.

Sostenendo la nuova cartuccia di toner con una mano dal lato inferiore, con l'altra mano spingerla all'interno della macchina.

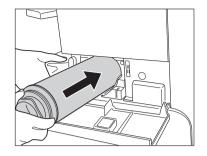

6 Abbassare la leva di bloccaggio.

IMPORTANTE

Assicurarsi che il simbolo ▼ sulla leva sia allineato al simbolo ▶ dell'icona di 'blocco'.




Se si inserisce una cartuccia di toner adatta per un diverso tipo di macchina, la leva di bloccaggio non potrà essere mossa.

7 Chiudere il coperchio dell'alloggiamento della cartuccia di toner.



AVVERTENZA

Quando si chiude il il coperchio, fare attenzione a non intrappolare le dita, per evitare lesioni personali.

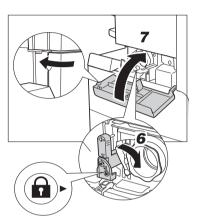

Individuazione e soluzione dei problemi



Questo capitolo spiega come rimuovere i fogli inceppati e riporta le operazioni da eseguire quando viene visualizzato un messaggio di errore.

Eliminazione degli inceppamenti carta	3-2
Elenco dei messaggi di errore	3-6
Elenco dei codici di errore senza messaggio	3-6

Eliminazione degli inceppamenti carta

Quando si verifica un inceppamento carta, viene visualizzata la videata che indica la posizione dell'inceppamento e le istruzioni su come eliminarlo. Questa videata viene visualizzata ripetutamente fino a quando non sono stati rimossi tutti i fogli inceppati.



ATTENZIONE

Alcune aree all'interno della macchina sono soggette ad alta tensione. Quando si estraggono i fogli inceppati o si eseguono controlli all'interno della macchina, fare in modo che collane, bracciali o altri oggetti in metallo non tocchino delle parti all'interno della macchina, per evitare ustioni o scosse elettriche.



AVVERTENZA

- Quando si estraggono degli originali o dei fogli inceppati, fare attenzione a non tagliarsi con i bordi dei fogli.
- Quando si estraggono gli originali o i fogli inceppati, fare attenzione a non tagliarsi con le parti interne della macchina. Se non si riesce ad estrarre un foglio inceppato, rivolgersi a un rivenditore autorizzato Canon.
- Quando si estraggono dei fogli che si sono inceppati nella macchina, fare attenzione a non sporcarsi con il toner non fissato presente sui fogli. Se questo dovesse accadere, lavare immediatamente con acqua fredda. Se si utilizza acqua calda, il toner si fissa sui tessuti e diventa indelebile.
- Quando si estraggono dei fogli inceppati nella macchina, tirarli delicatamente, altrimenti il
 toner non fissato presente sui fogli può entrare a contatto di occhi o bocca. In caso di
 contatto, lavare immediatamente con abbondante acqua fredda e consultare immediatamente
 un medico.
- Il gruppo di fissaggio e le aree vicine al gruppo di fissaggio raggiungono temperature molto elevate. Quando si estraggono dei fogli inceppati o si eseguono dei controlli all'interno della macchina, non toccare il gruppo di fissaggio e le parti vicine, per evitare ustioni o scosse elettriche.
- Dopo avere estratto tutti i fogli inceppati, allontanare immediatamente le mani dalla macchina. Anche se al momento la macchina non sta eseguendo operazioni, le mani, i capelli o gli abiti dell'operatore potrebbero essere trascinati dai rulli nel caso in cui la macchina dovesse iniziare a stampare improvvisamente; questo può provocare lesioni personali o danni alla macchina.



IMPORTANTE

- Quando si verifica un inceppamento nell'alimentatore opzionale, non è possibile continuare ad utilizzare la macchina. Seguire le istruzioni visualizzate per eliminare l'inceppamento.
- Se viene visualizzata la videata dell'applicazione MEAP, nell'area di visualizzazione stato lavoro/stampa viene riportato un messaggio. Selezionare [Control. sistema] → seguire le procedure visualizzate per eliminare l'inceppamento.



Se sono presenti più fogli inceppati in diverse aree, estrarre i fogli nell'ordine indicato sul pannello digitale.

Controllare tutte le posizioni indicate e rimuovere i fogli inceppati.

Per istruzioni su come individuare la posizione di un inceppamento e come rimuovere i fogli inceppati. consultare le pagine del manuale indicate di seguito. Oppure, seguire le istruzioni visualizzate sul pannello digitale.


Se un foglio inceppato si strappa durante la rimozione, estrarre tutti i frammenti di carta rimasti all'interno della macchina.

IMPORTANTE

Se si spegne la macchina quando sono presenti dei fogli inceppati, alla riaccensione della macchina non potranno essere rilevati gli inceppamenti nei cassetti. Estrarre i fogli inceppati senza spegnere la macchina.

Se l'inceppamento è nell'unità principale:

- ☐ Vedere le istruzioni riportate nelle pagine indicate di seguito.
- 1 Unità fronte-retro (vedere "Unità fronte-retro (all'interno dell'unità principale)" nella Guida di riferimento).
- (2) Gruppo di fissaggio (vedere "Gruppo di fissaggio (nell'unità principale)" nella Guida di riferimento).
- (3) Bypass (vedere "Bypass" nella Guida di riferimento).
- (4) Cassetto 1 (vedere "Cassetto 1" nella Guida di riferimento).
- (5) Cassetto 2 (vedere "Cassetto 2" nella Guida di riferimento).

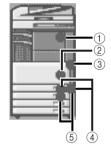




A volte, viene segnalata la presenza di un inceppamento in aree dove in realtà non vi sono fogli inceppati. Controllare comunque tutte le posizioni segnalate, nell'ordine indicato.

• Quando si verifica un inceppamento in un accessorio opzionale:

- ☐ Vedere le istruzioni riportate nelle pagine indicate di seguito.
- ① Canon Cassette Feeding Unit-Y3 (vedere "Cassette Feeding Unit-Y3 (opzionale)" nella Guida di riferimento).




② Paper Deck-Z1 (vedere "Paper Deck-Z1 (opzionale)" nella Guida di riferimento).

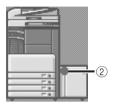

3 Alimentatore (DADF-L1) (vedere "Alimentatore (DADF-L1)" nella Guida di riferimento).



(4) Finisher-S1 (vedere "Finisher-S1 (opzionale)" nella Guida di riferimento).

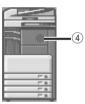

5 Inner 2way Tray-D1 (vedere "Inner 2way Tray-D1 (opzionale)" nella Guida di riferimento).




6 Copy Tray-J1 (vedere "Copy Tray-J1 (opzionale)" nella Guida di riferimento).



- (7) Finisher-AE1 (vedere "All'interno del pannello superiore del Finisher-AE1/Saddle Finisher-AE2 (opzionali)" e "All'interno della Buffer Pass Unit-E2 del Finisher-AE1/Saddle Finisher-AE2 (opzionali)" nella Guida di riferimento).
- (8) Saddle Finisher-AE2 (vedere "All'interno del pannello superiore del Finisher-AE1/Saddle Finisher-AE2 (opzionali)". "All'interno della Buffer Pass Unit-E2 del Finisher-AE1/Saddle Finisher-AE2 (opzionali)", "All'interno dello sportello anteriore del Saddle Finisher-AE2 (opzionale)" o "Gruppo di pinzatura a sella (opzionale)" nella Guida di riferimento).
- 9 Puncher Unit-L1 (vedere "Puncher Unit-L1 (opzionale)" nella Guida di riferimento).





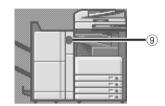

- Dopo avere rimosso tutti i fogli inceppati alle posizioni indicate sul pannello digitale, riportare tutte le leve ed i pannelli alla posizione originale.
- Continuare a seguire la procedura e le istruzioni visualizzate.

Una volta rimossi tutti i fogli inceppati nelle varie aree ad eccezione dell'alimentatore, la stampa o la copiatura riprendono.

Se vi sono ancora fogli inceppati, viene visualizzata una videata che indica come eliminare l'inceppamento. Ripetere la procedura a partire dal punto 1.



NOTA

Non occorre reimpostare il numero di copie o stampe, anche se si stanno eseguendo più serie di copie/ stampe. La macchina ricalcola automaticamente le copie o le stampe restanti in base al numero dei fogli inceppati.

Elenco dei messaggi di errore

Elenco dei codici di errore senza messaggio

Se un lavoro o un'operazione non vengono conclusi in modo corretto, controllare il codice di errore ed eseguire le opportune operazioni in base al codice visualizzato. Il codice di errore può essere controllato nella videata Dettagli di [Registro] nella videata Controllo sistema (vedere "Dettagli di un lavoro" nella Guida di riferimento).

Quando la trasmissione, la ricezione o un lavoro fax non si sono conclusi correttamente, nella colonna Risultato del rapporto di attività e del rapporto delle trasmissioni viene riportato il codice di errore (vedere "Stampa dei rapporti delle comunicazioni" nella Guida alla funzione di trasmissione e Fax).

Eseguire le opportune operazioni in base al codice di errore.



Quando un lavoro di trasmissione è stato annullato, nella colonna Risultato del rapporto delle trasmissioni viene indicato <STOP>.

# 001	
Causa 1	Sono stati acquisiti originali di diverso formato ma non era impostato il modo Originali formati misti.
Rimedio	Posizionare gli originali, specificare il modo Originali formati misti ed eseguire ancora la scansione.
Causa 2	Sono stati acquisiti originali di formati diversi nel modo Fronte-retro ma non era impostato il modo Originali formati misti.
Rimedio	Posizionare gli originali, specificare i modi Fronte-retro e Originali formati misti ed eseguire ancora la scansione.
# 009	
Causa 1	La carta è esaurita.
Rimedio	Caricare la carta (vedere "Cassetti" nella Guida di riferimento).
Causa 2	Il cassetto non è chiuso bene.
Rimedio	Chiudere bene il cassetto (vedere "Cassetti" nella Guida di riferimento).

# 037							
507							
Causa	Non è stato possibile ricevere i documenti perché la memoria disponibile è insufficiente.						
Rimedio	Cancellare dalla memoria i documenti che non servono più e i documenti con errori per aumentare lo spazio di memoria disponibile.						
# 099							
Causa	La copiatura/stampa si è interrotta.						
Rimedio	Provare ancora a stampare/copiare.						
# 701							
Causa 1	L'ID di divisione specificato non esiste o la password è stata cambiata.						
Rimedio	Digitare l'ID di divisione o la password corretti utilizzando ① - ① (tasti numerici) del pannello comandi, quindi riprovare.						
Causa 2	L'ID di divisione o la password sono stati variati mentre la macchina stava elaborando un lavoro oppure è impostato 'Off' per <permetti con="" id="" sconosciuti="" stampa="">.</permetti>						
Rimedio	Mettersi in contatto con il gestore del sistema.						
# 703							
Causa	Il disco fisso è pieno e non possono essere acquisite altre immagini.						
Rimedio 1	Attendere alcuni istanti e riprovare dopo che si sono concluse altre trasmissioni.						
Rimedio 2	Cancellare i documenti registrati nelle mailbox. Se la macchina non funziona ancora in modo corretto, spegnerla e riaccenderla.						
# 711							
Causa	La memoria della mailbox è piena.						
Rimedio	Cancellare dalla mailbox i documenti che non servono più.						
# 712							
Causa	Nella mailbox è già stato registrato il numero massimo di documenti possibile.						
Rimedio	Cancellare dalla mailbox i documenti che non servono più.						

# 749							
Causa	Il lavoro non è stato eseguito perché è stato visualizzato un messaggio di richiesta intervento di assistenza.						
Rimedio	Spegnere la macchina con l'interruttore principale, attendere 10 secondi o più e riac la macchina con l'interruttore principale. Se ancora la macchina non funziona corret spegnerla con l'interruttore principale, scollegare il cavo di alimentazione e mettersi contatto con un rivenditore autorizzato Canon.						
# 759							
Causa	Si è verificato un errore durante l'invio dell'URL di una mailbox utente.						
Rimedio	Mettersi in contatto con il gestore del sistema.						
# 816							
Causa	Non è possibile stampare perché è stato raggiunto il limite totale di pagine che possono essere generate.						
Rimedio	Mettersi in contatto con il gestore del sistema.						
# 817							
Causa	Si è verificato un errore di comunicazione tra la propria macchina ed una stampante remota.						
Rimedio	Controllare le connessioni di rete e riprovare. Se l'errore si ripresenta, mettersi in contatto con il gestore del sistema.						
# 823							
Causa	Il collegamento ad una stampante remota non è possibile.						
Rimedio	Controllare le connessioni di rete e riprovare. Se la macchina non funziona ancora correttamente, mettersi in contatto con il gestore del sistema.						
# 824							
Causa	Si è verificato un errore di comunicazione in una stampante remota.						
Rimedio	Controllare le connessioni di rete alla stampante remota e riprovare. Se la comunicazione tra la macchina e la stampante remota continua a non essere possibile, rivolgersi al gestore del sistema.						

# 825	
Causa 1	L'ID di divisione e la password impostati nella macchina host non corrispondono a quelli registrati nelle stampanti remote.
Rimedio 1	Registrare il proprio ID di divisione e la propria password nelle stampanti remote.
Rimedio 2	Utilizzare una stampante remota in cui sono registrati il proprio ID di divisione e la propria password.
Causa 2	Non è possibile eseguire i lavori prenotati o i lavori di stampa in corso con la stampante remota perché l'ID di divisone e la password sono stati cancellati o perché la password è stata variata.
Rimedio	Mettersi in contatto con il gestore del sistema o assicurarsi che l'ID di divisione e la password impostati nella macchina host corrispondano all'ID di divisione e alla password registrati nella stampante remota.
# 849	
Causa	Le informazioni della periferica non sono state distribuite perché la macchina client sta elaborando un lavoro.
Rimedio	Provare a distribuire ancora le informazioni alla conclusione dell'elaborazione del lavoro sulla macchina client.
# 850	
Causa	Le informazioni relative alla macchina non sono state distribuite perché è visualizzata una videata relativa alle informazioni da distribuire.
Rimedio	Provare a distribuire ancora le informazioni quando la videata non è più visualizzata sulla macchina client.

# 851	
Causa 1	Non è disponibile memoria sufficiente nel sistema.
Rimedio	Controllare la memoria di sistema disponibile e cancellare dalle mailbox i documenti che non servono più.
Causa 2	La memoria della macchina è satura.
Rimedio	Cancellare dalla memoria i documenti che non servono più e i documenti con errori per aumentare lo spazio di memoria disponibile. (vedere il Capitolo 6, "Ricezione dei documenti" nella <i>Guida alla funzione di trasmissione e Fax</i> ed il Capitolo 2, "Introduzione alle funzioni mailbox" nella <i>Guida alla copiatura e alla funzione Mailbox</i>).
Causa 3	Non è possibile registrare il documento perché sono presenti più di 1.500 documenti nella mailbox specificata.
Rimedio	Se sono presenti molti documenti, cancellare dalla mailbox specificata i documenti che non servono più.
# 852	
Causa	Si è verificato un errore causato dallo spegnimento della macchina con l'interruttore principale mentre era in corso l'elaborazione di un lavoro.
Rimedio	Controllare se la macchina è accesa con l'interruttore principale. Provare a rielaborare il lavoro, se necessario.

# 853	
Causa 1	Quando si tenta di stampare un numero elevato di pagine, il lavoro non viene eseguito perché la memoria è insufficiente.
Rimedio	Ridurre il numero delle pagine da stampare oppure riprovare quando non vi sono lavori prenotati.
Causa 2	Il lavoro non è stato elaborato perché è stato annullato dal driver di stampa mentre era in corso l'invio dei dati di stampa alla macchina.
Rimedio	Provare a stampare.
Causa 3	La memoria di spool si satura quando è impostato 'On' per Utilizzo Spooler in Impostazioni rete in Impostazioni sistema (nella videata Funzioni aggiuntive), di conseguenza i dati inviati dall'host non sono stati sottoposti a spool.
Rimedio	Impostare 'Off' per Utilizzo Spooler in Impostazioni rete in Impostazioni sistema (nella videata Funzioni aggiuntive) e provare ad inviare ancora i dati di stampa (vedere il Capitolo 3, "Uso di una rete TCP/IP" nella <i>Guida per la rete</i>).
Causa 4	È stato superato il limite massimo di dati che possono essere ricevuti (vedere il Capitolo 6, "Ricezione dei documenti" nella <i>Guida alla funzione di trasmissione e Fax</i>).
Rimedio	Provare a stampare ancora i documenti alla conclusione di tutti i lavori in corso. Se ancora non si riesce a stampare, controllare i dati inviati.
Causa 5	Il numero dei documenti protetti supera il limite massimo di documenti che possono essere prenotati in una sola volta.
Rimedio	Stampare o cancellare i documenti protetti registrati nella macchina e provare ancora a stampare.
# 854	
Causa	Le informazioni della periferica non sono state distribuite perché sulla macchina client è impostato 'On' per Restrizioni per ricez. informazioni periferica in Impostazioni distribuz. informazioni periferica di Impostazioni sistema (nella videata delle Funzioni aggiuntive.

Rimedio Provare ancora a distribuire le informazioni della periferica dopo avere impostato 'Off' per Restrizioni per ricez. informazioni periferica. in Impostazioni distribuz. informazioni periferica di Impostazioni sistema (nella videata delle Funzioni aggiuntive).

# 855	
Causa	Le informazioni della periferica non sono state distribuite perché nelle informazioni della periferica è stato incluso un linguaggio non supportato dalla macchina client.
Rimedio	Rivolgersi a un rivenditore autorizzato Canon.
# 856	
Causa	Il lavoro è stato annullato perché non c'è spazio sufficiente sul disco fisso per registrare i dati temporanei.
Rimedio	Mettersi in contatto con il gestore del sistema.
# 857	
Causa	Il tempo di ricezione dei dati è scaduto oppure il lavoro è stato annullato sull'host.
Rimedio	Assicurarsi che la rete funzioni correttamente, quindi provare ancora a stampare.
# 858	
Causa	Si è verificato un problema relativo ai dati di stampa inviati da un'applicazione esterna.
Rimedio	Controllare le impostazioni dei dati inviati alla macchina, assicurarsi che siano compatibili con la macchina e provare ad inviare ancora i dati.
# 859	
Causa 1	Si è verificato un errore di compressione dei dati di immagine.
Rimedio	Controllare le impostazioni di stampa e provare ancora a stampare.
Causa 2	La scansione di un originale non è avvenuta correttamente oppure l'orientamento dell'originale è errato.
Rimedio	Controllare le impostazioni di scansione e provare ancora ad eseguire la scansione.

# 860								
Causa 1	Si è verificato un inceppamento carta durante la stampa.							
Rimedio	Provare a stampare.							
Causa 2	Non è stata effettuata la stampa dopo il ripristino.							
Rimedio	Provare a stampare.							
Causa 3	Si è tentato di stampare su un lucido adatto per copie a colori.							
Rimedio	Caricare lucidi adatti per la copiatura in bianco e nero e provare ancora a stampare.							
# 861								
Causa 1	Si è verificato un errore durante l'elaborazione dei dati PDL o dei dati di immagine.							
Rimedio	Controllare le impostazioni di stampa eseguite per la stampa da computer.							
Causa 2	Il controller esterno ha inviato dati di colore come dati monocromatici al dispositivo di addebito.							
Rimedio	Variare i dati di stampa o le impostazioni di stampa e provare ancora a stampare.							
# 862								
Causa 1	È stata superata la capienza massima dei vassoi del Saddle Finisher (vedere il Capitolo 9, "Appendice" nella <i>Guida di riferimento</i>).							
Rimedio	Variare i dati di stampa o le impostazioni di stampa e provare ancora a stampare.							
Causa 2	È stata impostata una combinazione di impostazioni non supportata.							
Rimedio	Variare i dati di stampa o le impostazioni di stampa e provare ancora a stampare.							
Causa 3	Sono stati stampati dati di immagine o dati che potrebbero non essere compatibili.							
Rimedio	Variare i dati di stampa o le impostazioni di stampa e provare ancora a stampare.							

# 863	
Causa	Si è verificato un errore durante l'elaborazione dei dati PDL o dei dati di immagine.
Rimedio	Controllare le impostazioni e provare ancora a stampare.
# 865	
Causa	Sono impostate delle restrizioni relative alla funzione Mailbox.
Rimedio	Mettersi in contatto con il gestore del sistema.

Appendice



Questo capitolo contiene delle informazioni utili sull'uso della macchina.

Llea di ni\) funzioni	4.0
Uso di più funzioni	4-2
Carta/supporti utilizzabili	4-4
Foglio di verifica periodica dell'interruttore di sicurezza	4-6

Uso di più funzioni

La iR3045/iR3045N/iR3035/iR3035N/iR3025/iR3025N permette di utilizzare insieme diverse funzioni, come ad esempio le funzioni di stampa, scansione, copiatura e invio. Nella tabella riportata di seguito, vengono indicate le funzioni che possono essere utilizzate insieme.

- √: Disponibile
- -: Non disponibile
- △: Disponibile, ma in presenza di particolari condizioni

		Ricezione		Invio/Fax		Scansione		Stampa			Copie:	
		Tramite rete*1	Via fax	Stampa dati	Tramite rete ^{*2}	Via fax	Copie/ Mailbox	Invio*3	Copie	Documento ricevuto	Stampa dati	Scansione e stampa
	Tramite rete*1	\	/	✓	√	√	√	√	√	✓	✓	√
Ricezione	Via fax	\	-	✓	✓	_	✓	✓	✓	✓	✓	√
	Stampa dati	\	/	√*6	√	√*6	✓	√*6	√	√*6	√*6	✓
Invio/Fox	Tramite rete*2	\	/	✓	√	√	√	√	√	✓	✓	√
Invio/Fax	Via fax	~	△*7	√*6	√	△*7	√*4	√*4*6	√	√*4*6	√*4*6	√*4
Scansione	Copie/Mailbox	/	/	✓	√	√*4	_	_	√	√*4	√*4	_
Scansione	Invio ^{*3}	✓	\	√*6	√	√*4*6	_	_	√	√*4*6	√*4*6	_
	Copie	>	>	>	>	>	>	√	-	△*5	△*5	_
Stampa	Documento ricevuto	>	>	√*6	>	√*4*6	√*4	√*4*6	△*5	△*5*6	△*5*6	△*5
	Stampa dati	>	>	> *6	>	√*4*6	√*4	√*4*6	△*5	△*5*6	_	△*5
Copie: Scansione e stampa		>	>	>	>	√*4	1		1	△*5	△*5	_

- *1 Operazione di ricezione dei seguenti tipi di dati tramite la rete:
 - Dati e-mail e I-fax inviati come testo o come file allegato
 - Dati inviati ad un file server tramite protocollo FTP o SMB
 - Dati PDL inviati per la stampa in rete
- *2 Operazione di invio di dati ad un file server in rete come destinazione.
- *3 Operazione di scansione dei dati dalla videata delle funzioni principali di invio ed invio dei dati come messaggio e-mail o I-fax.
- *4 Le prestazioni della macchina potrebbero essere influenzate dall'elaborazione delle immagini, come ad esempio la compressione, l'ingrandimento/la riduzione e la rotazione.
- *5 L'ordine di consegna dei lavori con la stessa priorità varia a seconda che sia installato o meno un finisher opzionale.
 - Quando è installato un finisher opzionale: viene consegnato un set alternatamente per ciascun lavoro
 - Quando non è installato un finisher opzionale: viene consegnata una pagina alternatamente per ciascun lavoro
- *6 La velocità di lavoro della macchina potrebbe ridursi.



- Le prestazioni della macchina possono essere influenzate dall'esecuzione contemporanea di diversi lavori di trasmissione e ricezione in rete.
- Le operazioni di stampa di dati da una mailbox vengono incluse in "Stampa dati" sotto a "Stampa" nella tabella.
- Le operazioni di stampa di lavori di copiatura remota o in tandem sono incluse in "Copie" sotto a "Stampa" nella tabella.

Carta/supporti utilizzabili

Le tabelle riportate di seguito indicano i tipi di carta che possono essere utilizzati dalla macchina. È possibile fare in modo che le icone che indicano il tipo di supporto caricato in ogni cassetto vengano visualizzate nella videata di selezione carta memorizzando questa informazione precedentemente (vedere "Identificazione del tipo di carta in una fonte di alimentazione" nella *Guida di riferimento*).

√: Disponibile —: Non disponibile

Tipo di carta		Fonte di alimentazione carta					
		Cassetto (da 64 a 90 g/m²)	Bypass (da 64 a 128 g/m²)	Paper deck (opzionale) (da 64 a 90 g/m²)			
Comune ^{*1}		✓	✓	>			
Riciclata ^{*1}	Q	√	✓	~			
Colorata		√	✓	>			
Preforata	***	√	✓	>			
Carta di alta qualità		√	✓	>			
Spessa*2		_	✓	_			
Traslucidi ^{*3}		-	✓	-			
Lucidi ^{*4}	1/2		✓	_			
Etichette	N.	_	√	_			
Buste	Ø	√*5	√	_			

^{*1} Grammatura carta comune e riciclata: da 64 a 90 g/m². La carta con una grammatura superiore a 90 g/m² deve essere caricata nel bypass.

^{*2} Grammatura carta spessa: da 91 a 128 g/m².

^{*3} Alcuni tipi di traslucido non possono essere utilizzati.

^{*4} Utilizzare solo lucidi A4 studiati espressamente per questa macchina.

^{*5} Se è installato Envelope Feeder Attachment-C2 opzionale nel cassetto 1, si possono caricare le buste.

√: Disponibile -: Non disponibile

Formati carta			Fonte di alimentazione carta					
		Larghezza x lunghezza	Cassetto 1	Cassetto 2, 3, 4	Bypass	Paper deck (opzionale)		
A 3		297 mm x 420 mm	-	✓	✓	-		
A 4		297 mm x 210 mm	✓	✓	✓	√		
A4R		210 mm x 297 mm	✓	✓	✓	-		
A5R		148 mm x 210 mm	✓	✓	✓	-		
	COM 10 No.10	104,7 mm x 241,3 mm	√*1	_	√	-		
	Monarch: Catalog Glove No.8	98,4 mm x 190,5 mm	√*1	_	√	_		
Buste	DL	110 mm x 220 mm	√*1	_	✓	-		
	ISO-B5	176 mm x 250 mm	√*1	_	√	-		
	ISO-C5	162 mm x 229 mm	√*1	_	√	_		
	Yougata 4	105 mm x 235 mm	√*1	_	√	_		
Formato irregolare		Da 99 mm x 140 mm a 320 mm x 457 mm	_	_	✓	_		

^{*1} Se è installato Envelope Feeder Attachment-C2 opzionale nel cassetto 1, si possono caricare le buste.



- Per istruzioni su come caricare la carta, vedere quanto segue:
 - Cassetti: "Caricamento della carta" nella Guida di riferimento
 - Paper deck: "Paper Deck-Z1 (opzionale)" nella Guida di riferimento
 - Bypass: "Stampa con alimentazione della carta dal bypass" nella Guida di riferimento
- I cassetti 3 e 4 ed il Paper Deck-Z1 sono opzionali.

Foglio di verifica periodica dell'interruttore di sicurezza

Copiare questa pagina in modo da averla a disposizione in futuro e conservarla in un luogo sicuro vicino alla macchina, per avere un riscontro sui controlli effettuati sull'interruttore di sicurezza.

■ Come eseguire il controllo periodico dell'interruttore di sicurezza Eseguire una o due volte al mese la procedura indicata in "Controllo periodico dell'interruttore di sicurezza" a p. xxiii.

■ Come compilare questo foglio di verifica

Riportare sul foglio la data del controllo e il nome della persona che ha effettuato il controllo. Se non sono state riscontrate anomalie, riportare un segno di spunta nella colonna "OK". In caso contrario, contattare un rivenditore autorizzato Canon (inoltre, riportare un segno di spunta nella colonna "NG" (No Good)).

Data del controllo	Addetto	Risultato	
		OK	NG

controllo OK NG	Data del controllo	Addetto	Risultato	
			OK	NG